


PURE

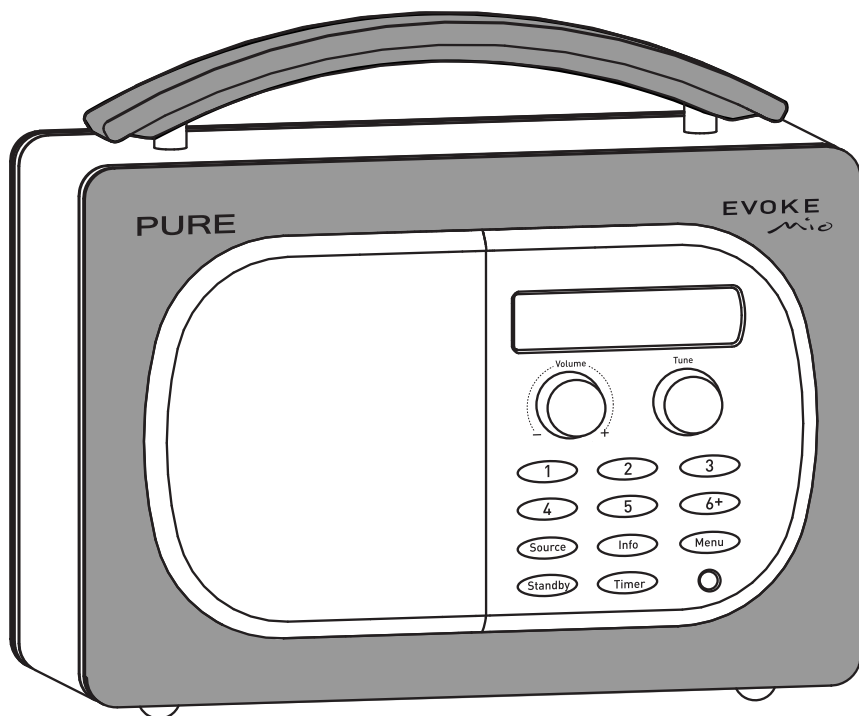

EVOKE

Mio

Owner's manual

Manuel de l'utilisateur

Bedienungsanleitung

Manuale dell'utente

Brugsvejledning

Manual de instrucciones

EN

FR

DE

IT

DK

ES

Safety instructions

Keep the radio away from heat sources.
Do not use the radio near water.
Avoid objects or liquids getting into the radio.
Do not remove screws from or open the radio casing.
Fit the mains adaptor to an easily accessible socket, located near the radio and ONLY use the mains power adapter supplied. Always switch the unit off and disconnect it from mains power before inserting or removing a ChargePAK.

Sicherheitshinweise

Halten Sie das Radio fern von Hitzequellen.
Benutzen Sie das Radio nicht in der Nähe von Wasser.
Verhindern Sie, dass Gegenstände oder Flüssigkeiten in das Radio gelangen.
Entfernen Sie keine Schrauben vom Gehäuse und öffnen Sie dieses nicht.
Schließen Sie das Netzteil an eine leicht erreichbare Steckdose in der Nähe des Radios an, und benutzen Sie AUSSCHLIESSLICH das mitgelieferte Netzteil.
Schalten Sie das Gerät immer aus und trennen Sie es vom Netz, bevor Sie ein ChargePAK einsetzen oder entnehmen.

Consignes de sécurité

Tenir la radio éloignée de toute source de chaleur.
Ne pas utiliser la radio à proximité d'un point d'eau.
Éviter que des objets ou des liquides ne pénètrent à l'intérieur de la radio.
Ne pas ouvrir le boîtier de la radio ou en enlever les vis.
Brancher l'adaptateur sur une prise de courant facilement accessible, à proximité de la radio et utilisez UNIQUEMENT l'adaptateur fourni.
Toujours éteindre la radio et la débrancher du secteur avant d'insérer ou de retirer le ChargePAK.

Istruzioni di sicurezza

Tenere la radio lontana da fonti di calore.
Non utilizzare la radio vicino all'acqua.
Evitare che oggetti o liquidi penetrino nella radio.
Non rimuovere le viti né aprire l'involucro della radio.
Collegare l'adattatore di rete ad una presa della corrente facilmente accessibile, situata vicino alla radio e utilizzare ESCLUSIVAMENTE l'adattatore di rete fornito. Prima di inserire o rimuovere un ChargePAK, è indispensabile spegnere l'unità e scollegarla dalla rete di alimentazione.

Sikkerhedsforskrifter

Hold radioen på afstand af varmekilder.
Brug ikke radioen i nærheden af vand.
Undgå at der kommer genstande eller væske i radioen.
Fjern ikke skruer fra og åbn ikke radiokabinettet.
De bør tilslutte strømforsyningen til et lettilgængeligt strømudtag tæt på radioen.
De bør KUN bruge den medfølgende strømforsyning. Sluk altid for enheden, og afbryd den fra hovedstrømforsyningen, før du isætter eller fjerner ChargePAK.

Instrucciones de seguridad

Mantenga la radio alejada de fuentes de calor.
No utilice la radio cerca del agua.
Evite que entren objetos o líquidos en la radio.
No retire los tornillos ni abra el alojamiento de la radio.
Ajuste el adaptador de corriente a un enchufe accesible, situado cerca de la radio y use EXCLUSIVAMENTE el adaptador de corriente suministrado.
Apague siempre la unidad y desconéctela de la red eléctrica antes de insertar o retirar un ChargePAK.

Copyright

Copyright 2011 by Imagination Technologies Limited.
All rights reserved. No part of this publication may be copied or distributed, transmitted, transcribed, stored in a retrieval system, or translated into any human or computer language, in any form or by any means, electronic, mechanical, magnetic, manual or otherwise, or disclosed to third parties without the express written permission of Imagination Technologies Limited.

Copyright

Copyright 2011 by Imagination Technologies Limited.
Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieser Publikation darf ohne ausdrückliche und schriftliche Zustimmung von Imagination Technologies Limited in irgendeiner Form (elektronisch, mechanisch, magnetisch, manuell oder auf andere Weise) kopiert, verteilt, übermittelt, überschrieben, in einem Suchsystem gespeichert, in eine andere natürliche oder Computersprache übersetzt oder Dritten zugänglich gemacht werden.

Copyright

Copyright 2011 Imagination Technologies Limited.
Tous droits réservés. Aucune partie de la présente publication ne doit être copiée ou diffusée, transmise, retranscrite, stockée dans un système de récupération de données ou traduite, que ce soit dans une langue humaine ou dans un langage informatique, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, électronique, mécanique, magnétique, manuel ou autre, ou encore diffusée auprès de tiers sans autorisation écrite expresse de Imagination Technologies Limited.

Copyright

Copyright 2011 by Imagination Technologies Limited.
Tutti i diritti riservati. Nessuna parte della presente pubblicazione EVOKE Mio può essere copiata o distribuita, trasmessa, trascritta, memorizzata in un sistema di archiviazione EVOKE Mio, o tradotta in un formato normalmente comprensibile, in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo, elettronico, meccanico, magnetico, manuale o altro, o divulgata a terze parti senza il permesso scritto di Imagination Technologies Limited.

Copyright

Copyright 2011 tilhører Imagination Technologies Limited. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen dele af denne publikation må kopieres eller distribueres, transmitteres, omskrives, gemmes i et system, hvor den kan hentes, eller oversættes til menneskeligt forståeligt sprog eller computersprog, i nogen som helst form eller med nogen som helst midler, det være sig elektroniske, mekaniske, magnetiske, manuelle eller på anden måde, eller fremvises til tredje parter uden udtrykkelig, skriftlig tilladelse fra Imagination Technologies Limited.

Copyright

Copyright 2011 por Imagination Technologies Limited. Reservados todos los derechos. Ninguna parte de esta publicación puede copiarse o distribuirse, transmitirse, transcribirse, almacenarse en un sistema de recuperación, o traducirse a ningún idioma humano o informático, de ninguna forma o por ningún medio, ya sea electrónico, mecánico, magnético, manual o de otro tipo, ni revelarse a terceras partes sin el consentimiento explícito por escrito de Imagination Technologies Limited.

Trademarks

EVOKE Mio, the EVOKE Mio logo, Intellitext, textSCAN, ChargePAK, PURE, the PURE logo, PURE, the PURE logo, EcoPlus, the EcoPlus logo, Imagination Technologies, and the Imagination Technologies logo are trademarks or registered trademarks of Imagination Technologies Limited. All other product names are trademarks of their respective companies. Version 1. 2011.

Warenzeichen

EVOKE Mio, das EVOKE Mio Logo, Intellitext, textSCAN, ChargePAK, PURE, das PURE Logo, PURE, das PURE Logo, EcoPlus, das EcoPlus logo, Imagination Technologies und das Imagination Technologies Logo sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen von Imagination Technologies Limited. Alle anderen Produktamen sind Warenzeichen ihrer jeweiligen Besitzer. Version 1. 2011

Marques commerciales

EVOKE Mio, le logo EVOKE Mio, Intellitext, textSCAN, ChargePAK, PURE, le logo PURE, PURE, le logo PURE, EcoPlus, le logo EcoPlus, Imagination Technologies et le logo Imagination Technologies sont des marques commerciales ou des marques déposées de Imagination Technologies Limited. Tous les autres noms de produits sont des marques commerciales de leurs détenteurs respectifs. Version 1. 2011.

Marchi

EVOKE Mio, il logo EVOKE Mio, Intellitext, textSCAN, ChargePAK, PURE, il logo PURE, PURE, il logo PURE, EcoPlus, il logo EcoPlus, Imagination Technologies e il logo Imagination Technologies sono marchi o marchi registrati di Imagination Technologies Limited. Tutti gli altri nomi di prodotti sono marchi di proprietà delle rispettive società. Version 1. 2011.

Varemærker

EVOKE Mio, EVOKE Mio-logoet, Intellitext, textSCAN, ChargePAK, PURE, PURE-logoet, PURE, PURE-logoet, EcoPlus, EcoPlus-logoet, Imagination Technologies og Imagination Technologies-logoet er varemærker eller registrerede varemærker, der tilhører Imagination Technologies Limited. Alle andre produktnavne er varemærker, der tilhører deres respektive virksomheder. Version 1. 2011.

Marcas comerciales

EVOKE Mio, PURE, el logotipo PURE, el logotipo EVOKE Mio, ChargePAK, EcoPlus, el logotipo EcoPlus, Imagination Technologies y el logotipo Imagination Technologies son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Imagination Technologies Limited. Todos los demás nombres de productos son marcas comerciales de sus respectivas compañías. Versión del 1. 2011.

Contents

Start	2
Quick set up	2
Controls at a glance	3
Rear connectors	3
Using your EVOKE Mio	4
Volume controls.....	4
Change source	4
Changing stations.....	4
Changing the information shown on screen.....	5
Using textSCAN to pause and control scrolling text.....	5
Setting the alarm & timers	6
Setting the alarm	6
Cancelling an alarm.....	7
Setting a kitchen timer.....	7
Setting the sleep timer.....	8
Presets and Intellitext	8
Storing and selecting presets	8
Intellitext	9
Setup options	10
Options available in digital radio	10
Options available in FM radio	10
General options.....	11
Energy saving.....	12
Software Updates	12
Using a ChargePAK™	12
Help and Specifications.....	13
Secondary and inactive stations	13
Hints and tips	13
Technical Specifications.....	14


EN

Start


Quick set up > Controls at a glance > Rear connectors

Quick set up

- 1
 - Unclip the aerial and fully extend it (steps A and B).
 - Insert the jack of the supplied mains adapter into the socket on the rear of the radio (C).
 - Plug the mains adapter into the mains supply. (D)

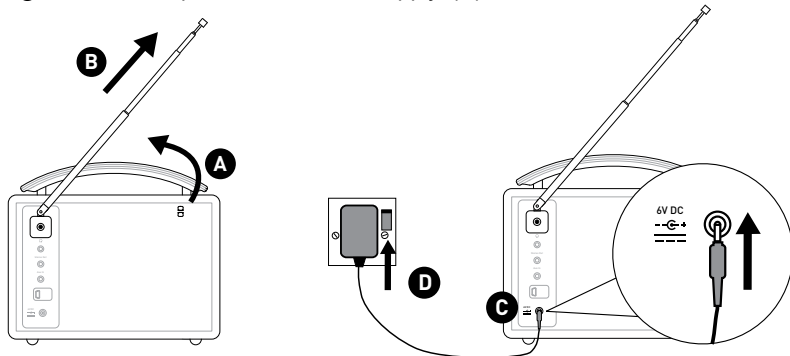

- 2 Select your language when prompted. Turn the tune dial to select (English/Francais/Deutsch/Italiano) and push to confirm.

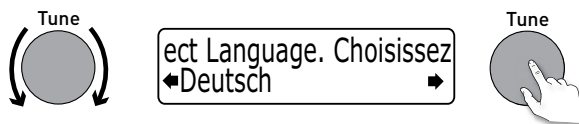


- 3 This will be followed by the Energy Saving mode screen. By default, Energy saving is enabled but it can be switched off from within the menu. (See page 12.)




With energy saving mode on, the power consumption in standby is less than 1 Watt.

- 4 Wait for your radio to complete an Autotune for all available digital stations. This takes about a minute. When the Autotune is complete, a station will be selected.



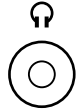

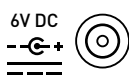


Controls at a glance

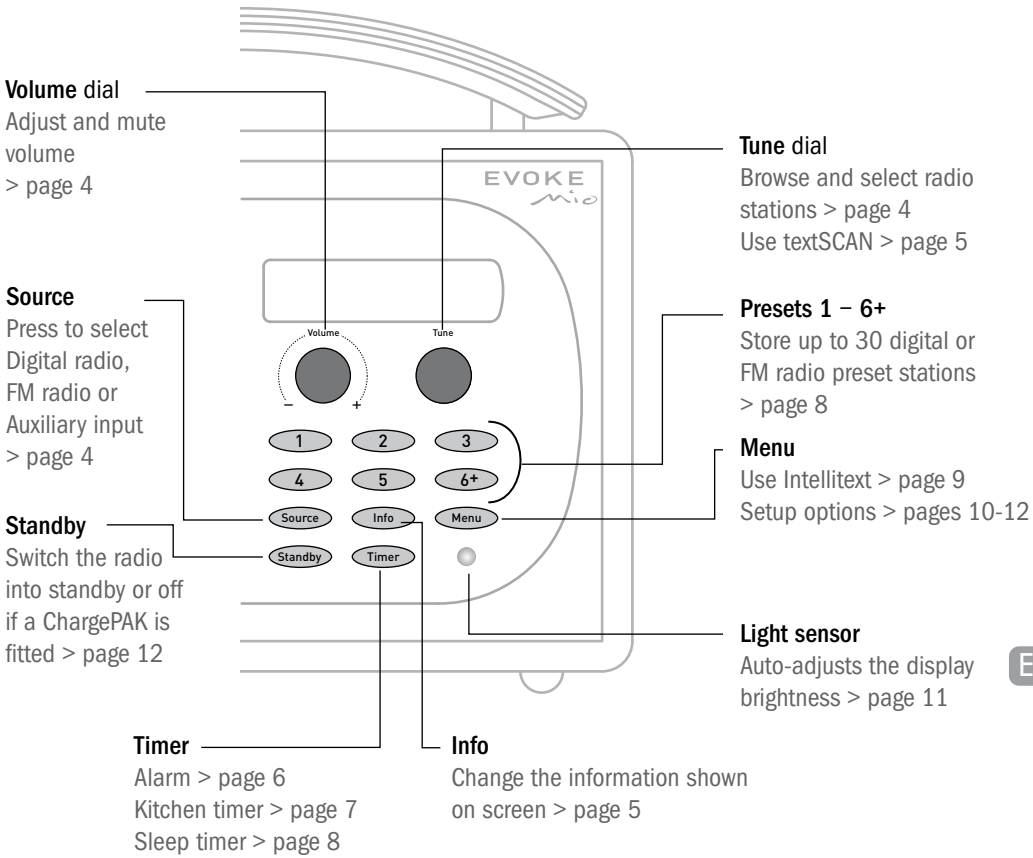

EN

Rear connectors

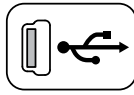
				
Mini-B type USB connector for upgrades only.	Analogue stereo input for iPod, MP3 player, etc.	3.5 mm headphone socket.	Connect to an external amplifier.	Connect to supplied mains adapter only.

Using your EVOKE Mio

Adjust volume > Change source > Change stations > Change on-screen info > textSCAN™

Volume controls

Adjusting the volume


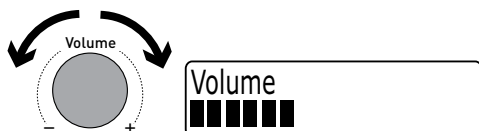


Muting the volume



Change source

Press the **Source** button and then repeat to listen to digital radio, FM radio or Auxiliary device (a separate device such as an MP3 player).



Changing stations

When listening to digital radio



Turn the **Tune** dial left or right to browse through the list of available digital stations. The current station remains at the top of the screen. Push the **Tune** dial to change the station.



When listening to FM radio

Seek Tuning

Turn and release the **Tune** dial right or left to seek to the next or previous FM radio station that has a strong signal.



Manual Tuning

1. Change the FM radio tuning mode to 'Manual' (see page 10).
2. Turn the **Tune** dial right or left to step up or down 0.05 MHz.

Changing the information shown on screen

You can change the information that is displayed on screen. Press the **Info** button and repeat to cycle through the information display options available for the current audio source.

Scrolling text	Information broadcast by most digital stations and some FM radio (RDS) stations.
Full screen time	Displays the time (and an alarm indicator if the alarm is set).
Signal quality	Displays digital signal quality: 85 to 100 good; 70 to 84 OK; 0 to 69 poor.
Signal strength	Displays a meter illustrating the strength of the digital or FM radio signal.
ChargePAK status	Displays a charging or percentage power remaining indicator for a ChargePAK E1 rechargeable battery pack (available separately).

Charging indicator
(when receiving mains power)

BBC Radio 6Music
 charging

% Charge remaining
(when powered by a ChargePAK)

OR

BBC Radio 6Music
 50%

EN

Using textSCAN to pause and control scrolling text

1. When 'Scrolling text' information is displayed in either digital or FM radio, push the **Tune** dial to pause the scrolling text.



2. Turn the **Tune** dial right and left to scroll forwards and backwards through the text. To exit textSCAN push the **Tune** dial again.




Setting the alarm & timers

Setting the alarm > cancelling an alarm > setting a kitchen timer > setting the sleep timer


Setting the alarm

EVOKE Mio has an alarm which switches the radio on (if in standby mode) and tunes to a digital or FM radio station or sounds an alarm tone.

1. Press the **Timer** button, turn the **Tune** dial and push to select 'Alarm settings'.
2. Push the **Tune** dial to select 'Set alarm', scroll to 'On' and push the **Tune** dial to select. The alarm is now active.

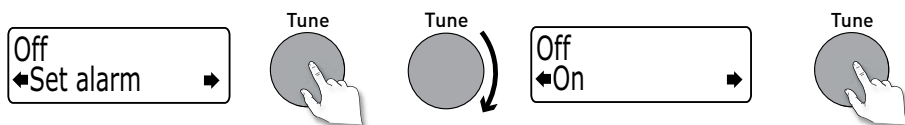

3. Push the **Tune** dial to select 'Set time'. To set the time you want the alarm to sound turn the **Tune** dial to adjust the hours and then push to confirm. Repeat to adjust the minutes.

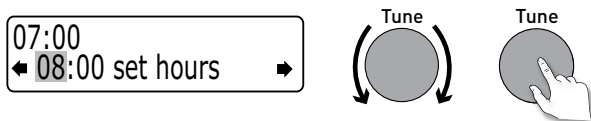

4. Push the **Tune** dial to select 'Set days'. Choose when you want the alarm to repeat (turn the **Tune** dial to browse through the options and push to select).

Daily	Every day
Weekday	Monday – Friday, every week
Weekend	Every weekend
Saturday	Every Saturday
Sunday	Every Sunday
Once only	The alarm will sound at the time you have selected and not repeat.

Tip

If you want to set a 'one-off' alarm choose 'Once only'.

5. Push the **Tune** dial to select 'Set mode' and choose the type of alarm you want to sound: digital radio, FM radio or Tone. If you select 'Tone', there are no further options.
6. For digital radio and FM radio alarms only, push the **Tune** dial to select 'Select station' and choose which radio station you want to sound for the alarm.


For digital radio alarms

Select 'Last tuned', or a digital station from the station list. If you select 'Last tuned' the alarm will tune to the last digital station you listen to before the alarm sounds.

For FM radio alarms

Choose between 'Last tuned' or an FM radio preset station.

7. If you have selected a digital or FM radio alarm you can push the **Tune** dial to select 'Alarm volume' and turn to adjust the volume level for the alarm from 1 (very quiet) to 32 (very loud).

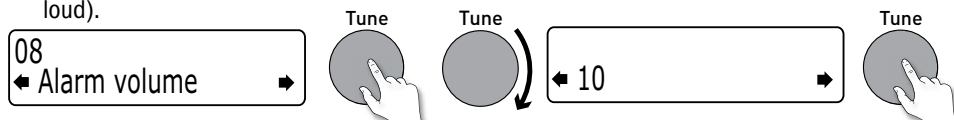


That's it! You can see if the alarm is currently switched on in the 'Full screen time' display (see page 5). Alarms can be set and adjusted from standby by pressing the **Timer** button.



Tip An outlined bell shows that the alarm will not sound within the next 24 hours.

Cancelling an alarm

When a tone alarm is sounding, push the **Tune** dial or press **Standby** to cancel the alarm. To cancel a digital radio or FM radio alarm and return the radio to standby, press the **Standby** button.

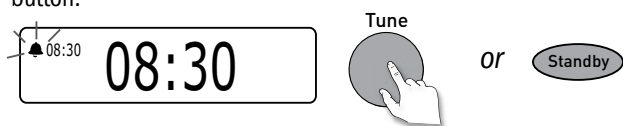


Setting a kitchen timer

EVOKE Mio has a countdown timer which will sound an alarm after a set time period.

To set a kitchen timer


1. Press the **Timer** button, turn the **Tune** dial and push to select 'Kitchen timer'.
2. Turn the **Tune** dial to change the hours and push to confirm. Turn again to change the minutes and push to confirm and start the countdown timer.

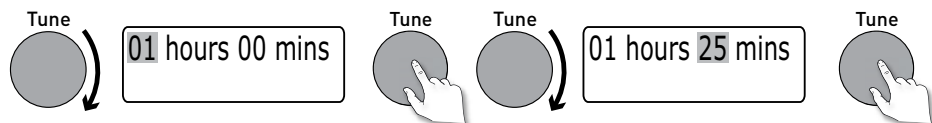

The alarm will sound after the time period you have set whether the radio is on or in standby. Cancel the beeping alarm tone by pressing any button on the radio.

To stop and reset the kitchen timer to zero

To stop and reset the kitchen countdown timer to zero before it sounds a beeping tone, press and hold down the **Timer** button for three seconds until you see the message 'Timers cleared'.

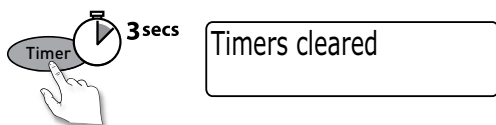


Setting the sleep timer

EVOKE Mio has a sleep timer that switches your radio into standby (or off if powered by a ChargePAK) after a number of minutes has elapsed.

To set a sleep timer

1. Press the **Timer** button, turn the **Tune** dial and push to select 'Sleep timer'
2. Turn the Tune dial dial to increase the duration of the sleep timer from 15 to 90 minutes in fifteen minute intervals. Press the Tune dial to start the sleep timer.

The time remaining until shut-down is displayed on the right of the full-screen time view.

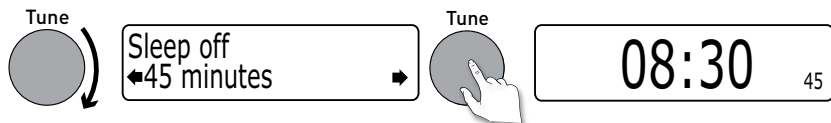

To cancel a sleep timer

Press and hold the **Timer** button until you see the message 'Timers cleared'.

Presets and Intellitext


Store and select preset stations > Browse Intellitext

Storing and selecting presets

Store up to 30 of your favourite digital or FM radio stations in a combined list.


To quick-store a station to a preset button (1-5)

Tune to the digital or FM radio station you want to store. **Press and hold** one of the numbered Preset buttons (1-5) for two seconds until you see the 'Preset saved' message on the bottom line.




To store a station to the preset list (1-30)

1. Tune to the digital radio or FM radio station you want to store.
2. Press and release the **6+** button to view the numerical list of stored presets, then turn the **Tune** dial to choose any Preset number between 1 and 30. You can overwrite existing presets.
3. **Press and hold** the **6+** button (or the **Tune** dial) for two seconds until you see the 'Preset saved' message. The current digital/FM radio station is now stored to that number.

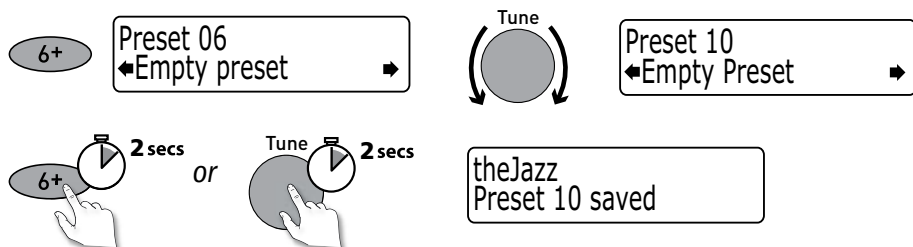

To recall a preset when listening to digital radio or FM radio

1. To tune to Presets 1 to 5, press the corresponding numbered button on the unit (1 to 5).
2. To access the full list of presets (from 1 to 30), press and release the **6+** button, turn the **Tune** dial right or left to scroll through the list of presets, then push and release the **Tune** dial to tune to the selected preset. Presets are labelled with 'DR' (digital radio), 'FM radio' or 'Empty Preset'.



Intellitext

Intellitext® provides on-demand text information such as sports headlines, weather forecasts and news from digital stations that support the service. The text is updated by the broadcasters and stored in your radio while you listen to stations. Intellitext is listed by station and split into categories, eg, Football, Cricket, Headlines, etc.

To view Intellitext messages

1. Press **Menu**, then use the **Tune** dial to select 'Intellitext' and enter the Intellitext menu. Push the **Tune** dial to select 'View' and access a list of stations for which you have Intellitext information (if you see 'No data' you need to tune to a station broadcasting Intellitext for a few minutes before information is received).
2. Push the **Tune** dial to select a station then rotate and push the **Tune** dial to browse Intellitext categories for that station, e.g., Radio Sport > SPORT > FOOTBALL. The selected information will scroll across the screen.



To change Intellitext options

Clear all

Delete all stored Intellitext messages immediately.

Set timeout

Choose to delete old Intellitext messages after 1 week (default) or 1 day.

Setup options

Options available in digital radio > Options available in FM radio > General options

Options available in digital radio

When listening to digital radio, press the **Menu** button, turn the **Tune** dial to scroll through the options and push the **Tune** dial to select.

Autotune

Scans all digital radio frequencies for stations and automatically adds any new stations found to the station list. This may take a few minutes. To stop an Autotune press **Menu**.

Options available in FM radio

FM tuning mode

Seek

When you turn the **Tune** dial, the radio tunes to the next station with a good signal.

Manual

When you turn the **Tune** dial, the radio tunes up or down the FM radio frequency range by 0.05 MHz.

FM stereo

Choose from Stereo or Mono (default). Mono may improve audio clarity where stereo signals are weak.

General options

Changing your preferred language

You can select the language that your EVOKE Mio uses for menus and options.

1. Press **Menu**, scroll to 'Language' and push the **Tune** dial.
2. Turn the Tune dial to select a language (English/Francais/Deutsch/Italiano) and press the **Tune** dial to confirm.

Adjusting the display

You can adjust the brightness and time-out duration of the display for when the unit is switched on and in standby. To change display options:

1. Press **Menu**, scroll to 'Display settings' and push the **Tune** dial.
2. Now choose either 'Active' to change settings that apply when the unit is switched on, or 'Standby' to change settings that apply in standby.

Changing the display time-out duration

Select 'Duration' and choose from the following two modes:

- Always on** The screen is always set to your preferred brightness level.
- Timed off** The screen is set to your preferred brightness level when a button is pressed and then switches off after 7 seconds of inactivity.

Changing your preferred brightness level

Select 'Brightness' and choose from the following options:

- Automatic** The brightness of the screen adjusts automatically depending on the ambient light levels in the room (default).
- 1-10** Turn the **Tune** dial to vary the brightness level between 1 (very dim) and 10 (very bright) and push to confirm your preferred setting.

Set clock

You can manually set the time and date if required. If you have a digital radio signal and/or a good FM radio (RDS) reception these will be updated automatically.

Energy saving

EVOKE Mio is part of the PURE EcoPlus product family, designed and manufactured to minimize power consumption when the unit is switched on and to use less than 1 Watt in standby. One way this low power consumption is enabled is by not collecting and storing Intellitext messages when the unit is in standby. You can override this option by switching off energy saving mode, but this will increase standby power consumption. Two options are available:

Energy saving On (the default setting)

Updates the Intellitext data when you tune to a station that broadcasts Intellitext. Intellitext data is not collected in standby.

Energy saving Off

Collects Intellitext data in standby from the last station you tuned to with Intellitext, which increases standby power consumption.

Note: When you have a ChargePAK E1 fitted (see below) the radio will switch off when you press the **Standby** button and not enter standby, as long as it is not connected to mains power.

Software Updates

Software updates for your EVOKE Mio may be made available in the future. If you register your product and include a valid e-mail address you will receive notification of software updates (register at www.pure.com/register). Alternatively, visit <http://support.pure.com> at any time to check for available software updates.

To update your software

Connect your radio to your PC using a suitable A-to-mini B type USB cable. Follow the instructions provided with the software download at <http://support.pure.com>

Note: USB update requires a PC (not Mac) with internet access running Windows XP or higher, and a suitable USB cable (not included).

Using a ChargePAK™

ChargePAK E1 is an optional rechargeable battery pack which plugs into the socket in the radio's battery compartment. Whenever your radio is connected to a mains supply, the ChargePAK will be charging and the power remaining will be available to view as a percentage in the Information display options (see page 5).

To purchase a PURE ChargePAK E1, contact your nearest PURE dealer or visit the shop on our website at www.pure.com.

Important: EVOKE Mio can only be powered with a ChargePAK E1 and is not compatible with any other batteries, either disposable or rechargeable, or any other ChargePAK model. Always switch the unit off and disconnect it from mains power before inserting or removing a ChargePAK. Charge a new ChargePAK for 24 hours before first using battery power.

Help and Specifications

Secondary and inactive stations > Hints and tips > Technical Specifications

Secondary and inactive stations

(<</>>) Secondary digital radio services

Some stations have accompanying secondary services which provide extra information or alternative content and may only be broadcast at certain times. If a station has a secondary service available, the station shows '>>' next to its name in the station list and the secondary service appears next to the station in the list. A secondary service has a '<<' before its name in the station list.

(?) Inactive or unavailable digital radio stations

Inactive or unavailable stations appear on the station list preceded by '?' and cannot be tuned to. A station may be inactive or unavailable because the station is not broadcasting at the current time (check with the station) or has stopped broadcasting altogether. Also, you may not have a strong enough signal to receive the Multiplex on which the station is broadcast.

Hints and tips

Display says 'No stations available'

Use Autotune (see page 10) to search for stations. Try adjusting your aerial or radio position.

Receiving new digital radio stations that have started broadcasting

Use Autotune (see page 10) to scan and add any new digital services to the station list.

The screen is very dark

Check that the light sensor on the front panel is not obstructed.

Using the alarm when a ChargePAK E1 is fitted

When the radio is powered by a ChargePAK E1 for portable listening, i.e., a ChargePAK rechargeable battery is fitted and the unit is not connected to mains power, the radio switches off completely when the **Standby** button is pressed and the alarm will not sound. In this case, the message 'Disabling alarm' will be displayed when the **Standby** button is pressed.

Resetting your radio

Resetting your radio removes all presets, clears the station list and resets all options to defaults.

1. Press and hold the **Menu** button for three seconds to enter the hidden menu. Select 'Factory reset'.
2. Push the **Tune** dial within 3 seconds to confirm the reset or the reset will cancel.

EN

Technical Specifications

Radio	Digital and FM radio
Frequencies	DAB/DAB+/DMB-R/Parametric stereo decode up to 256 kbps, FM radio 87.5-108 MHz.
Speaker	Full-range 3" drive unit.
Inputs	6V DC power adapter socket (230V supplied). 3.5mm Aux In for auxiliary devices. USB connection (Mini-B type) for product upgrades only.
Outputs	3.5mm headphone, 3.5mm stereo out (analogue).
Presets	30 digital radio and FM radio presets in a combined list.
Display	High contrast yellow graphical 128 x 22 pixel Organic LED (OLED) display.
Power supply	230V AC to 6V DC external power adapter or ChargePAK E1 (optional).
Power consumption	In standby 0.86W; in operation 3.47W.
ChargePAK	ChargePAK E1 rechargeable battery pack (available separately).
Dimensions	181mm high x 210mm wide x 125mm deep.
Aerial	Captive telescopic aerial.
Approvals	CE marked. Compliant with the EMC and Low Voltage Directives (2004/108/EC and 2006/95/EC). ETSI EN 300 401 compliant.



Disposal of Waste Electrical & Electronic Equipment

This symbol on the product or on its packaging indicates that this product should not be treated as household waste. Instead it should be handed over to a suitable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. The recycling of materials will help to conserve natural resources. For more detailed information about recycling of this product, please contact your local council office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

Table des matières


Mise en route	2
Configuration rapide	2
Détail des commandes	3
Connectique arrière	3
Utilisation de votre EVOKE Mio	4
Commandes de volume	4
Sélection entre les modes radio numérique, FM et auxiliaire	4
Changement de station	4
Sélection des informations affichées à l'écran	5
textSCAN™	5
Utilisation de l'alarme et du minuteur	6
Programmation de l'alarme	6
Pour annuler une alarme déclenchée	7
Minuteur	7
Programmation de la minuterie de mise en veille	8
Présélections et Intellitext	8
Mémorisation et sélection des présélections	8
Intellitext	9
Options de configuration	10
Options disponibles en mode radio numérique	10
Options disponibles en mode FM	10
Options générales	11
Économie d'énergie	12
Mises à jour logicielles	12
Utilisation d'une batterie ChargePAK™	12
Assistance et caractéristiques techniques	13
Stations annexes et inactives	13
Conseils et astuces	13
Caractéristiques techniques	14

Mise en route


Configuration rapide > Détail des commandes > Connectique arrière

Configuration rapide

- 1
 - Déclipssez l'antenne et déployez-la à fond (étapes A et B).
 - Branchez la fiche jack du transformateur de courant fourni dans la prise correspondante à l'arrière de la radio (étape C).
 - Branchez le transformateur dans une prise de courant (étape D).

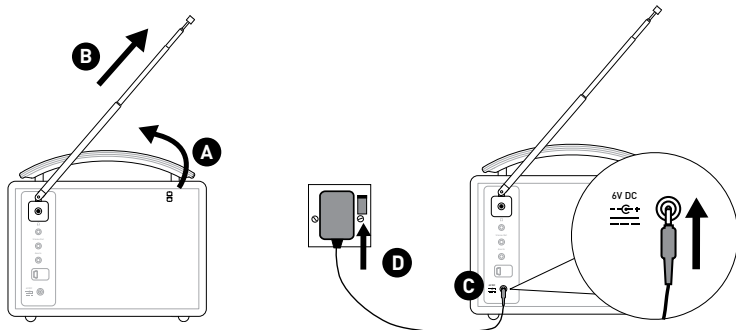

- 2 Sélectionnez la langue lorsque vous y êtes invité. Tournez la molette pour sélectionner la langue parmi (l'anglais/français/allemand/italienne) puis appuyez sur la molette pour valider.



ect Language. Choisissez
◀ Deutsch ▶



- 3 L'écran du mode d'économie d'énergie s'affiche alors.



Energy saving
Enabled

Le mode d'économie d'énergie est activé par défaut mais il peut être désactivé à partir du menu (page 12). Avec le mode d'économie d'énergie activé, votre radio consomme moins de 1 Watt en veille.

- 4 Veuillez patienter pendant que votre radio effectue la syntonisation automatique sur toutes les stations de radio numérique qu'il reçoit (environ 1 minute). Lorsque la syntonisation automatique est terminée, une station est sélectionnée.


PURE EVOKE Mio
■■■■■




Now tuning...

BBC Radio 2
Talking to the people wh

Détail des commandes

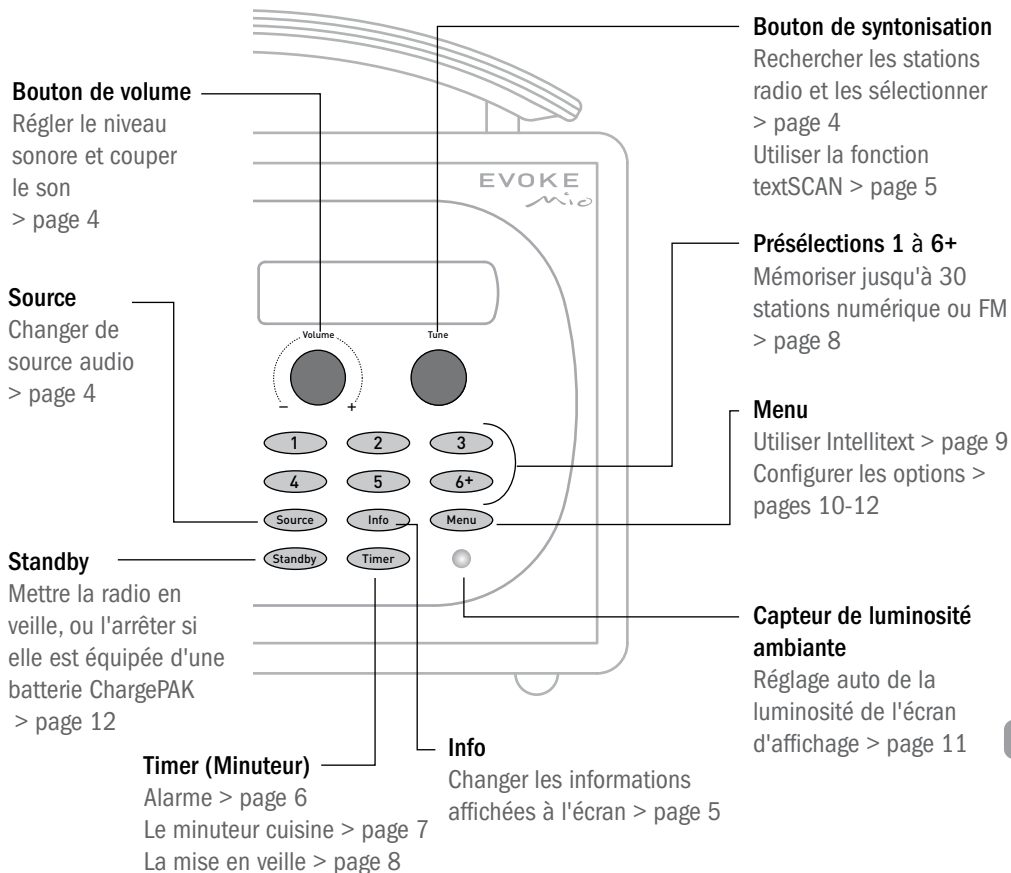

Connectique arrière




Prise USB (type mini-B), réservée uniquement aux mises à jour.




Entrée stéréo analogique pour iPod, lecteur MP3, etc.



Prise casque jack 3,5 mm.



Brancher à un amplificateur externe.




Brancher le transformateur de courant fourni uniquement.

Utilisation de votre EVOKE Mio


Régler le volume > Sélection les modes > Changer de station > Changer les infos > textSCAN™

Commandes de volume

Réglage du volume

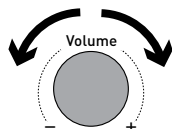



Mode silence



BBC Radio 2
Muted

Sélection entre les modes radio numérique, FM et auxiliaire


Appuyez sur la touche **Source** (au besoin plusieurs fois) pour écouter les programmes en mode Radio FM, Radio numérique ou Mode auxiliaire (appareil externe, un lecteur MP3 par exemple).



Changement de station

Lorsque vous écoutez une station numérique




Tournez le bouton **Tune** à gauche ou à droite pour explorer les stations numérique parmi celles disponibles dans la liste. La station écoutée à cet instant reste indiquée à la première ligne de l'écran. Appuyez sur le bouton **Tune** pour changer de station.



Lorsque vous écoutez une station FM

Syntonisation par exploration

Tournez le bouton **Tune** à droite ou à gauche pour faire défiler les fréquences jusqu'à la station FM suivante ou précédente dont le signal est suffisamment puissant pour être capté




Syntonisation manuelle

1. Sélectionnez le mode manuel de syntonisation FM (voir page 10).
2. Tournez le bouton **Tune** à droite ou à gauche pour avancer ou reculer de 0,05 MHz dans la gamme de fréquences.

Sélection des informations affichées à l'écran

Vous avez la possibilité de changer les informations affichées à l'écran. Appuyez sur la touche **Info** autant de fois que nécessaire pour sélectionner successivement les options d'affichage possibles pour la source audio écoutée.

Scrolling text	Informations diffusées sous forme de texte défilant par la plupart des stations numérique et certaines stations FM (avec RDS).	
Full screen time	Affichage en plein écran de l'heure (et du témoin d'alarme si celle-ci est programmée).	
Signal quality	Indication de la qualité du signal numérique : 85 à 100 = bonne ; 70 à 84 = moyenne ; 0 à 69 = mauvaise.	
Signal strength	Affichage d'un indicateur par barregraphe matérialisant la puissance du signal numérique ou FM.	
ChargePAK status	Affichage d'un indicateur de charge ou d'autonomie restante correspondant à l'état de la batterie rechargeable ChargePAK E1.	
	Indicateur de charge (en mode d'alimentation sur le secteur)	Autonomie restante (en mode d'alimentation sur batterie ChargePAK)

BBC Radio 6Music
 charging

ou

BBC Radio 6Music
 50%

textSCAN™


1. Lorsque vous avez sélectionné l'option "Scrolling text" comme type d'informations affichées, que ce soit en mode Radio numérique ou Radio FM, appuyez sur le bouton **Tune** pour arrêter le défilement du texte.

BBC Radio 6Music
 Now playing: Race For T



BBC Radio 6Music
 ◀Playing: Race For Th ▶

2. Tournez le bouton **Tune** à droite ou à gauche pour faire avancer ou reculer le texte affiché à cet instant. Pour annuler la fonction textSCAN, appuyez une nouvelle fois sur le bouton **Tune**.



BBC Radio 6Music
 ▶Prize by Flaming Lips ▶



→ Sortie


Utilisation de l'alarme et du minuteur

Programmer l'alarme > annuler une alarme > Programmer le minuteur

Programmation de l'alarme

Votre radio est équipé d'une alarme qui déclenche au choix la mise en marche de la radio (si l'appareil était en veille) et la syntonisation sur une station numérique ou FM, ou un bruiteur qui se manifeste par un bip.

1. Appuyez sur la touche **Timer**, tournez le bouton **Tune** puis appuyez dessus pour sélectionner l'option "Réglages d'alarme".
2. Appuyez sur le bouton **Tune** pour sélectionner l'option "Régler l'alarme", naviguez jusqu'à l'option "Activer" puis appuyez sur le bouton **Tune** pour confirmer votre choix. L'alarme est à présent active.

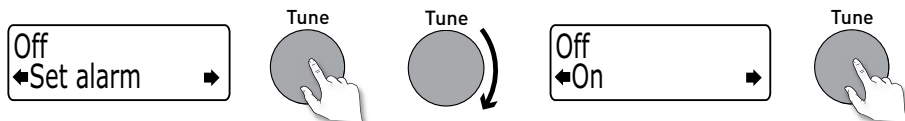

3. Appuyez sur le bouton **Tune** pour sélectionner l'option "Régler l'horloge". Pour régler l'heure à laquelle vous voulez que l'alarme se déclenche, tournez le bouton **Tune** pour régler l'heure, puis appuyez pour confirmer votre choix. Répétez l'opération pour régler les minutes.
4. Appuyez sur le bouton **Tune** pour sélectionner l'option "Régler la date". Choisissez les jours auxquels vous voulez que l'alarme se répète (tournez le bouton **Tune** pour naviguer dans les options, puis appuyez sur le même bouton pour confirmer votre choix).

Tous les jours	Tous les jours
Semaine	Du lundi au vendredi, toutes les semaines
Weekend	Tous les week-ends
Samedi	Tous les samedis
Dimanche	Tous les dimanches
Un fois	L'alarme se déclenchera à l'heure que vous aurez programmée, une seule fois ; elle n'est pas répétée un autre jour.

Tip


Si vous avez besoin que l'alarme ne se déclenche qu'une seule fois, choisissez l'option 'Un fois'.

5. Appuyez sur le bouton **Tune** pour sélectionner l'option "Régler le mode" et choisir le type d'alarme souhaité : Radio FM, Radio numérique ou Sonnerie. Si vous choisissez le mode "Sonnerie", aucune autre option supplémentaire n'est proposée.
6. Pour les alarmes en modes numérique et FM uniquement, appuyez sur le bouton **Tune** pour sélectionner l'option "Sélectionner station" et choisir la station numérique ou FM que vous souhaitez écouter au déclenchement de l'alarme.

Pour numérique Sélectionnez "Dernière station" ou une station numérique parmi celles disponibles dans la liste.

Pour FM Choisissez entre l'option "Dernière station" ou une présélection FM.

- Si vous avez programmé l'alarme en mode numérique ou FM, vous pouvez appuyer sur le bouton **Tune** pour sélectionner l'option "Volume de l'alarme", puis le tourner pour régler le niveau sonore à utiliser par l'alarme, entre 1 (à peine audible) et 32 (très fort).

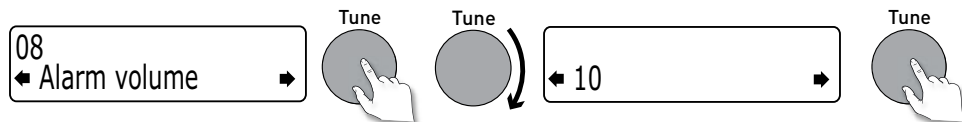


C'est tout ! Vous pouvez contrôler les alarmes actuellement activées en mode d'affichage "Full screen time" (voir page 5). Les alarmes sont programmables et activables en mode veille, par un appui sur la touche **Timer**.



Tip Si le pictogramme en forme de cloche est barré, cela indique que l'alarme ne se déclenchera pas dans les prochaines 24 heures.

Pour annuler une alarme déclenchée

Une fois l'alarme déclenchée, en mode bruiteur, appuyez sur le bouton **Tune** ou sur la touche **Standby** pour l'annuler. Pour annuler une alarme en mode numérique ou FM et remettre la radio en veille, appuyez sur la touche **Standby**.

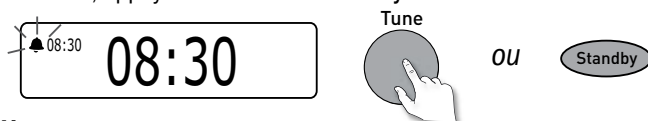


Minuteur

Votre radio offre une fonction minuteur dont le compte à rebours déclenche une alarme après une durée définie.

Pour programmer le minuteur

- Appuyez sur **Timer**. Tournez **Tune** puis appuyez dessus pour sélectionner l'option "minuteur"
- Tournez le bouton **Tune** pour changer l'heure, puis appuyez pour confirmer. Recommencez pour changer les minutes et appuyez pour confirmer et déclencher le compte à rebours du minuteur.

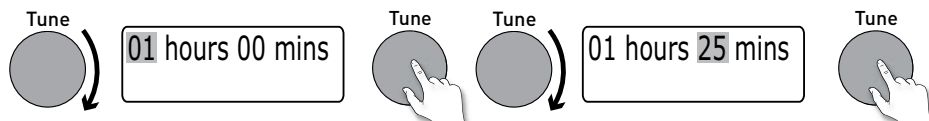

L'alarme se déclenche à l'expiration de la durée que vous avez programmée, que la radio soit allumée ou en veille. Pour annuler le bip de l'alarme, appuyez sur n'importe quelle touche de la radio.

Pour arrêter et réinitialiser le minuteur


Pour arrêter et réinitialiser le compte à rebours du minuteur avant que l'alarme ne se déclenche par un bip, appuyez sur la touche **Timer** pendant plus de 3 secondes, jusqu'à l'affichage du message « Minuteur réinitialisée ».

Programmation de la minuterie de mise en veille

Votre radio est équipé d'une mise en veille qui met votre radio en veille (ou qui l'éteint si elle est alimentée par une batterie ChargePAK) au bout de quelques minutes. Utilisez cette fonction si vous souhaitez vous endormir au son de la radio.

Pour programmer la mise en veille

1. Appuyez sur la touche **Timer**, tournez le bouton **Tune** pour afficher « Veille automatique », puis appuyez sur le bouton **Tune** pour sélectionner.
2. Tournez le bouton **Tune** pour augmenter la durée de la veille de 15 à 90 minutes à intervalles de quinze minutes. Appuyez sur le bouton **Tune** pour activer la mise en veille. Le temps restant avant la mise en veille de la radio s'affiche à droite de l'horloge plein écran.

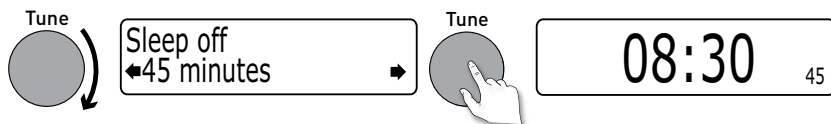

Pour arrêter la mise en veille

Maintenez la touche **Timer** enfoncée jusqu'à voir apparaître le message « Minuteur réinitialisée ».

Présélections et Intellitext


Mémoriser les stations présélectionnées et les sélectionner > Naviguer dans les messages Intellitext

Mémorisation et sélection des présélections

Vous pouvez mémoriser vos stations numérique et FM favorites, jusqu'à 30 au total toutes stations confondues.


Enregistrer une station (1-5)

Syntonisez sur la station numérique ou FM que vous souhaitez mémoriser. Appuyez sur l'une des touches de présélection numérotées (de **1** à **5**) pendant au moins 2 secondes, jusqu'à l'affichage du message « Mémorisé sauvé » au bas de l'écran.




Enregistrer une station (1-30)


1. Syntonisez sur la station numérique ou FM que vous souhaitez mémoriser.
2. Appuyez sur la touche **6+** et relâchez-la aussitôt pour afficher les présélections mémorisées dans leur ordre numérique, puis tournez le bouton **Tune** pour sélectionner le numéro d'une présélection, entre 1 et 30. Une présélection déjà mémorisée peut être directement remplacée par une nouvelle fréquence.



3. Appuyez sur la touche **6+** (ou le bouton **Tune**) pendant au moins 2 secondes, jusqu'à l'affichage du message « Mémorisé sauvé ». La station que vous écoutez à cet instant est mémorisée sous le numéro correspondant dans la liste.



ou



theJazz
Preset 10 saved

Pour rappeler une présélection

1. Pour syntoniser sur une présélection entre 1 et 5, appuyez sur la touche numérotée correspondante, en face avant de l'appareil.
2. Pour ouvrir la liste complète des présélections (de 1 à 30), appuyez sur la touche **6+** et relâchez-la aussitôt, tournez le bouton **Tune** à droite ou à gauche pour naviguer dans les numéros des présélections, puis appuyez sur le bouton **Tune** pour syntoniser sur la présélection choisie. Les présélections sont identifiées "RNT"(numérique), "FM" ou "Bloc vide".

Intellitext

La fonction Intellitext® fournit sur demande des informations textuelles de nature diverse (sport, actualités, météo, etc.) diffusées par les stations numérique qui proposent ce service. Le texte est actualisé par les diffuseurs, et mémorisé par l'appareil pendant que vous écoutez une station. Intellitext est groupé par stations, et il est divisé en catégories qui sont déterminées par le diffuseur (par ex. football, actualités, etc.).

Pour afficher les messages Intellitext

1. Appuyez sur **Menu**, puis sur le bouton **Tune** pour sélectionner 'Intellitext' et entrer le menu Intellitext. Appuyez sur le bouton **Tune** pour sélectionner « Voir » et accéder à une liste de stations qui diffusent des informations Intellitext (si le message « pas de données » s'affiche, vous devez rester calé quelques minutes sur une station qui diffuse des informations Intellitext pour pouvoir recevoir ces informations).
2. Appuyez sur le bouton **Tune** pour sélectionner une station puis tournez la molette et appuyez sur le bouton **Tune** pour passer en revue/sélectionner les catégories Intellitext disponibles pour cette station, par exemple. Appuyez sur la touche **Menu** pour revenir à la catégorie précédente.



FOOTBALL
Man City complete the s

Pour paramétrer les options Intellitext

Tout effacer

Suppression immédiate de tous les messages Intellitext mémorisés.

Régler la durée limite

Vous pouvez choisir que les messages Intellitext périmés soient supprimés après 1 semaine (défaut) ou 1 journée.

Options de configuration

Options radio numérique > Options FM > Options générales

Options disponibles en mode radio numérique

Lorsque vous écoutez une station numérique, appuyez sur la touche **Menu**, tournez le bouton **Tune** pour faire défiler les options, puis appuyez sur le bouton **Tune** pour sélectionner celle de votre choix.

Recherche automatique

Cette fonction permet d'explorer toutes les fréquences radio numérique à la recherche des stations, et de compléter automatiquement la liste des stations reçues avec celles nouvellement trouvées. L'opération peut nécessiter quelques minutes. Pour désactiver la fonction Recherche automatique, appuyez sur **Menu**.

Options disponibles en mode FM

Mode de sélection FM

Automatique

Lorsque vous tournez le bouton **Tune**, la radio syntonise sur la première station qu'elle trouve dont le signal est assez puissant.

Manuel

Lorsque vous tournez le bouton **Tune**, la radio avance ou recule de 0,05 MHz dans la gamme des fréquence FM.

FM stéréo

Vous avez le choix entre Stéréo ou Mono (par défaut). Le mode mono permet parfois d'obtenir un son de meilleure qualité lorsque le signal reçu en stéréo est trop faible.

Options générales

Modification de la langue d'interface

Vous pouvez choisir la langue d'affichage des menus et options utilisée par votre radio.

1. Appuyez sur la touche **Menu**, faites défiler les options jusqu'à « Langue » et appuyez sur la molette **Tune**.
2. Tournez la molette **Tune** pour sélectionner la langue (English/Francais/Deutsch/Italiano) puis appuyez sur la molette pour valider.

Paramétrage de l'affichage

Vous avez la possibilité de régler la luminosité et le délai de temporisation de l'affichage à la mise en marche et en veille de l'appareil. Pour changer les options d'affichage :

1. Appuyez sur la touche **Menu**, faites défiler les options jusqu'à "Paramètres d'affichage" et appuyez sur le bouton **Tune**.
2. Ensuite, sélectionnez soit "Actif" pour agir sur les réglages applicables lorsque l'appareil est en marche, soit "Veille" pour agir sur les réglages applicables lorsqu'il est en veille.

Modification du délai de temporisation de l'affichage

Sélectionnez l'option "Durée" et choisissez entre les 2 modes suivants :

Toujours activé L'écran est en permanence éclairé, à la luminosité dont vous avez choisi le niveau.

Minuterie L'écran est éclairé à la luminosité dont vous avez choisi le niveau dès lors que vous appuyez sur un bouton ou sur une touche, puis s'éteint après 7 secondes d'inactivité.

Modification du niveau de luminosité

Sélectionnez l'option "Luminosité" et choisissez entre les modes suivants :

Automatique La luminosité de l'écran est automatiquement modulée en fonction de la lumière ambiante dans la pièce (choix par défaut).

1-10 Tournez le bouton **Tune** pour faire varier la luminosité entre les niveaux 1 (peu lumineux) et 10 (très lumineux) et appuyez dessus pour confirmer votre choix.

Régler l'heure

Au besoin, vous pouvez régler manuellement l'heure et la date. Si la réception numérique et/ou FM (RDS) est de bonne qualité, elles sont automatiquement actualisées par le signal radio.

Économie d'énergie

Votre EVOKE Mio fait partie de la famille des produits PURE EcoPlus, conçus et fabriqués pour consommer le moins d'énergie possible lorsqu'ils sont en marche, et moins de 1 Watt en veille. Cette faible consommation est obtenue en partie par le fait que les messages Intellitext ne sont pas captés ni mémorisés lorsque l'appareil est en veille. C'est une option qu'il vous est possible de neutraliser, en désactivant le mode d'économie d'énergie, mais en contrepartie, cela augmente la consommation électrique en veille. Les 2 options disponibles sont les suivantes :

Activer (choix par défaut)

Votre radio actualise les informations Intellitext dès lors que vous syntonisez sur une station qui en diffuse. Ces informations Intellitext ne sont pas captées en mode veille.

Désactiver

Votre radio capte les informations Intellitext en mode veille, par la dernière station offrant le service sur laquelle vous avez syntonisé, ce qui augmente la consommation électrique en veille.

Remarque : si vous l'équipez d'une batterie ChargePAK E1, l'appareil s'éteint complètement lorsque vous appuyez sur la touche **Standby**, au lieu de passer en mode veille, tant qu'il n'est pas branché au secteur.

Mises à jour logicielles

Des mises à jour logicielles sont susceptibles d'être disponibles à l'avenir pour votre EVOKE Mio. Si vous enregistrez votre produit et nous communiquez une adresse valide de courriel, vous serez avisé de la mise à disposition de ces mises à jour (pour vous enregistrer, connectez-vous sur www.pure.com/register). Autre solution possible, vous pouvez vous connecter à tout moment sur <http://support.pure.com/fr> pour y vérifier la disponibilité d'éventuelles mise à jour logicielles.

Pour mettre à jour le microprogramme de votre appareil

Reliez votre radio à votre PC avec un câble USB adapté (type A-mini B). Suivez les instructions qui vous auront été fournies avec le fichier téléchargé sur <http://support.pure.com/fr>.

Remarque : la mise à jour par USB nécessite un PC (pas un Mac) connecté à internet et équipé de Windows XP, ainsi qu'un câble USB adapté (non fourni).

Utilisation d'une batterie ChargePAK™

ChargePAK E1 est une batterie rechargeable qui se branche à la radio par les connecteurs de son compartiment. Lorsque l'appareil est branché sur le secteur et que l'interrupteur principal est sur, la batterie ChargePAK se recharge et l'autonomie est affichée sous la forme d'un pourcentage dans la partie Information des options d'affichage (page 5).

Pour acheter une batterie PURE ChargePAK E1, contactez votre revendeur PURE ou visitez la boutique de notre site web sur www.pure.com.

Important : votre radio n'accepte que les batteries ChargePAK E1 et n'est pas compatible avec les autres piles et batteries, qu'elles soient jetables ou rechargeables, ni avec aucun autre modèle ChargePAK. Toujours éteindre la radio et la débrancher du secteur avant d'insérer ou de retirer le ChargePAK. Avant la première utilisation, charger la batterie ChargePAK pendant 24 heures consécutives.

Assistance et caractéristiques techniques

Stations annexes et inactives > Conseils et astuces > Caractéristiques techniques

Stations annexes et inactives

(>>/<<) *Services RNT annexes*

Des services annexes sont disponibles sur certaines stations, fournissant des informations supplémentaires ou des contenus alternatifs, et pouvant être diffusés à certains moments seulement. Si une station a un service annexe disponible, le symbole ">>" s'affiche en regard du nom de cette station et le service annexe s'affiche à côté de la station dans la liste. Le symbole "<<" précède un service annexe.

(?) *Stations RNT inactives ou indisponibles*

Les stations inactives ou indisponibles sont repérées dans la liste en étant précédées d'un "?" et sont impossibles à syntoniser. Une station peut être inactive ou indisponible parce qu'elle ne diffuse pas de programmes à cet instant (renseignez-vous auprès de la station) ou parce qu'elle a complètement cessé toute activité. Par ailleurs, il se peut que le signal ne soit pas assez puissant pour que vous puissiez recevoir le multiplex sur laquelle la station diffuse.

Conseils et astuces

L'écran affiche le message "No stations available" (Aucune station disponible)

Utilisez la fonction de recherche automatique (voir page 10) pour rechercher les stations. Essayez de changer la radio ou l'antenne de position.

Réception des nouvelles stations RNT qui viennent de commencer à émettre

Utilisez la fonction de syntonisation automatique (voir page 10) pour rechercher les nouvelles stations et ajouter de nouveaux services RNT à la liste des stations déjà disponibles.

L'écran est très sombre

Vérifiez que le capteur de luminosité (situé en face avant) n'est pas masqué.

Utilisation de l'alarme avec une batterie ChargePAK E1

Lorsque la radio est équipée d'une batterie ChargePAK E1 pour une utilisation nomade, c'est-à-dire qu'elle n'est plus branchée sur le secteur, elle s'éteint complètement dès que vous appuyez sur la touche **Standby**, et l'alarme ne peut pas se déclencher. Dans ce cas, le message "Disabling alarm" (Alarme désactivée) s'affiche lorsque vous appuyez sur la touche **Standby**.

Réinitialisation du radio-réveil

Réinitialiser votre radio vous permet d'en effacer toutes les présélections et la liste des stations mémorisées, et de rétablir toutes les options à leur choix par défaut.

1. Appuyez sur la touche **Menu** pendant 3 secondes pour accéder au menu masqué. Sélectionnez « Factory reset » (Réinitialisation).
2. Appuyez sur le bouton **Tune** dans les 3 secondes qui suivent pour confirmer la réinitialisation, sinon celle-ci est annulée.

FR

Caractéristiques techniques

Radio	Digital (RNT/RNT+/DMB-Radio) et FM.
Haut-parleur	3" à gamme étendue.
Entrées	Prise pour transformateur de courant 230 Vc.a.-6 Vc.c. (fourni). Entrée ligne 3,5 mm pour appareils auxiliaires. Prise USB (type mini-B), pour les mises à niveau de l'appareil.
Sorties	Prises jack 3,5 mm pour casque d'écoute, sortie ligne (analogique).
Présélections	30 présélections DMB-Radio et FM, toutes stations confondues.
Écran d'affichage	Écran graphique 128 x 22 à OLED jaunes à haut contraste
Alimentation électrique	Transformateur de courant externe 230 Vc.a.-6 Vc.c.
Alimentation par batteries	ChargePAK E1: Batterie interne rechargeable en option.
Dimensions (mm)	H 181 x L 210 x P 125.
Antenne	Télescopique captive.
Homologations	Certifié CE. Conforme aux directives CEM et basse tension (2004/108/CE et 2006/95/CE). Compatible ETSI EN 300 401.



Traitement des appareils électriques et électroniques en fin de vie

Ce symbole, apposé sur le produit ou sur son emballage, indique que ce produit ne doit pas être traité avec les déchets ménagers. Il doit être remis à un point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. En s'assurant que ce produit est bien mis au rebus de manière appropriée, vous aiderez à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine. Le recyclage des matériaux aidera à conserver les ressources naturelles. Pour toute information supplémentaire au sujet du recyclage de ce produit, vous pouvez contacter votre municipalité, votre déchetterie ou le magasin où vous avez acheté le produit.

Inhalt

Zu Beginn	2
Quick Setup - Schnellstart.....	2
Die Bedienelemente auf einen Blick.....	3
Anschlüsse auf der Rückseite	3
Bedienung Ihres EVOKE Mio	4
Lautstärkeregler	4
Umschalten zwischen Digitalradio, UKW und einem Zusatzgerät.....	4
Senderwechsel	4
Angezeigte Display-Informationen ändern	5
Verwendung von textSCAN™ zum Anhalten und Steuern von Lauftext	5
Einstellen von Wecker und Timer	6
Einstellen des Weckers.....	6
Abschalten eines aktuell ertönenden Wecksignals	7
Küchenwecker	7
Einstellen des Sleep-Timers.....	8
Speicherplätze und Intellitext.....	8
Voreinstellungen speichern und anwählen.....	8
Intellitext	9
Einstellungsoptionen	10
Optionen im Digitalradio-Betrieb.....	10
Optionen im UKW-Betrieb.....	10
Allgemeine Optionen.....	11
Energiesparmodus	12
Software-Updates.....	12
Verwendung von ChargePAK™	12
Hilfe und Spezifikationen	13
Sekundärstationen / inaktive Sender	13
Tipps und Tricks.....	13
Technische Daten	14


Zu Beginn

Schnellaufstellung > Die Bedienelemente auf einen Blick > Anschlüsse auf der Rückseite

Quick Setup - Schnellstart


1

- Drücken Sie die Antenne aus ihrer Arretierung, und ziehen Sie sie vollständig heraus (Schritte A und B).
- Stecken Sie den Stecker des mitgelieferten Netzteils in die Buchse auf der Rückseite des Radios (C).
- Verbinden Sie das Netzteil mit dem Netzanschluss (Schritt D)

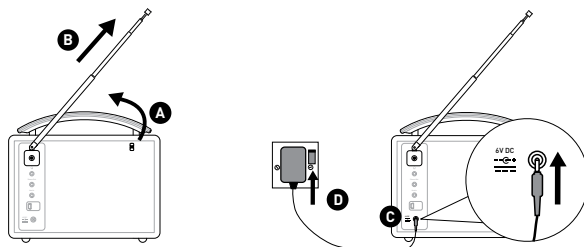

2

Wählen Sie Ihre Sprache aus. Stellen Sie die gewünschte Sprache (English/Francais/Deutsch/Italiano) mit dem Wählrad ein, und drücken Sie es zum Bestätigen.

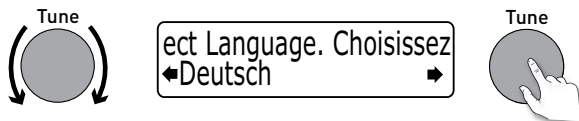

3


Daraufhin öffnet sich das Menü für den Energiesparmodus. Der Energiesparmodus ist standardmäßig aktiviert, lässt sich aber in diesem Menü deaktivieren.




Bei aktiviertem Energiesparmodus liegt der Stromverbrauch des EVOKE Mio im Standby-Betrieb bei unter 1 Watt.

4


Warten Sie, bis das EVOKE Mio die automatische Sendersuche für alle verfügbaren Digital-Sender abgeschlossen hat (dies dauert etwa eine Minute). Wenn die automatische Sendersuche abgeschlossen ist, wird ein Sender ausgewählt.



Die Bedienelemente auf einen Blick

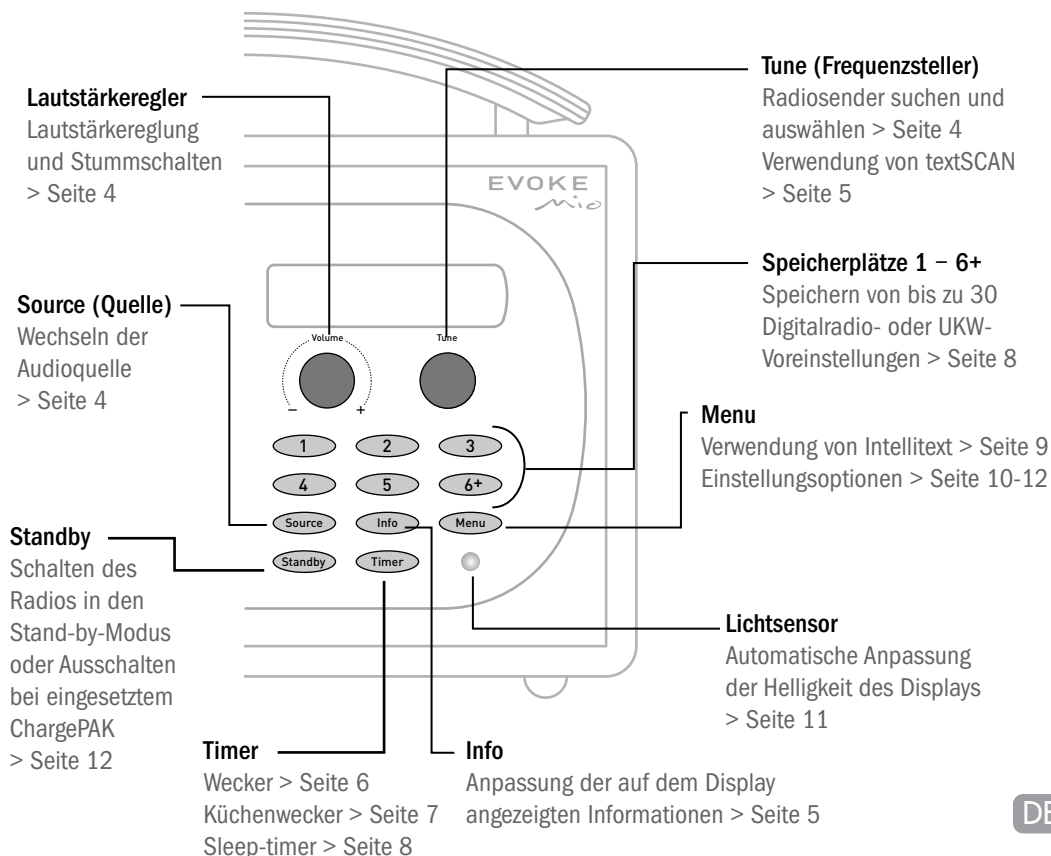

Anschlüsse auf der Rückseite



USB-Anschluss (Typ Mini-B) nur für Software-Updates.

Aux In



Analoger Stereoeingang für iPod/MP3 usw.




3,5-mm-Buchse für Stereokopfhörer

Stereo Out



Anschluss für externen Verstärker

6V DC




Anschluss nur für mitgelieferten Netz-Adapter

Bedienung Ihres EVOKE Mio

Lautstärkeregelung > Umschaltung Digitalradio/FM/Aux > Senderwechsel > Info > textSCAN™

Lautstärkereglер


Lautstärkeregelung

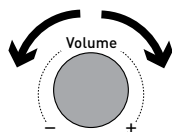

Volume



Stummschalten



BBC Radio 2
Stumm

Umschalten zwischen Digitalradio, UKW und einem Zusatzgerät

Drücken Sie die Quelltaste **Source** ein- bzw. zweimal, um zwischen Digitalradio, UKW (FM) oder Aux (einem separaten Zusatzgerät wie etwa einem MP3-Player) umzuschalten. Durch Drücken des Frequenzstellers **Tune** wird die Audioquelle unmittelbar gewechselt.



FM




Auxiliary Input

Senderwechsel

Bei Digitalradio-Betrieb

Drehen Sie den Frequenzregler **Tune** nach links oder rechts um sich durch die Liste der verfügbaren Digitalradio-Sender zu bewegen. Der aktuelle Sender bleibt Digitalradio ei auf der ersten Zeile des Displays angezeigt. Drücken Sie den Frequenzsteller **Tune**, um den Sender zu wechseln.



BBC Radio 2
◀BBC Radio 6Music ▶




BBC Radio 6Music
Now playing: Race For T

Bei UKW-Betrieb (FM)

Automatische Sendersuche

Drehen Sie den Frequenzsteller **Tune** nach links oder rechts um zum jeweils nächsten bzw. vorhergehenden UKW-Sender mit einem starken Signal zu gelangen.



87.50MHz FM
Searching... >

96.60MHz FM

Manuelle Senderwahl

1. Wechseln Sie den UKW-Frequenzwahlmodus auf manuell (siehe Seite 10).
2. Drehen Sie den Frequenzsteller **Tune** nach links oder rechts, um sich jeweils um 0,05 MHz fortzubewegen.

Angezeigte Display-Informationen ändern

Die auf dem Display angezeigten Informationen lassen sich ändern. Drücken Sie mehrmals die Taste **Info** um sich durch die verschiedenen Anzeigoptionen für die aktuelle Audioquelle zu bewegen.

Scrolling text	Lauftext, der von den meisten Digitalradio- und einigen UKW-Sendern (RDS) gesendet wird.
Full screen time	Anzeige der Uhrzeit (sowie eines Alarmanzeigers bei eingestelltem Wecker).
Signal quality	Zeigt die Qualität des Digitalradio-Signals an: 85 bis 100: gut; 70 bis 84: OK; 0 bis 69: schwach.
Signal strength	Anzeige eines Messzählers zur optischen Wiedergabe der Stärke des Digitalradio-bzw. UKW-Signals.
ChargePAK status	Anzeige des Ladestands/Batteriestands des ChargePAK-E1-Akkusatzes (Separat erhältlich).

Ladestandsanzeige
(bei vorhandenem Netzanschluss)

% des Batteriestands
(bei Betrieb über ChargePAK)

BBC Radio 6Music
 charging

ODER

BBC Radio 6Music
 50%

Verwendung von textSCAN™ zum Anhalten und Steuern von Lauftext

1. Wenn im Digitalradio- oder UKW-Modus Lauftextinformationen angezeigt werden, können Sie die Anzeige durch Drücken des Frequenzstellers **Tune** anhalten.



2. Drehen Sie den Frequenzsteller **Tune** nach rechts oder links, um sich durch den aktuellen Lauftext vor- und zurückzubewegen. Um den textSCAN-Modus zu verlassen, drücken Sie erneut den Frequenzsteller **Tune**.




Einstellen von Wecker und Timer

Einstellen des Weckers > Abschalten eines Wecksignal > Einstellen des Küchenweckers


Einstellen des Weckers

Der EVOKE Mio verfügt über eine Weckfunktion, über die zur eingestellten Weckzeit (wenn es im Stand-by-Modus ist) das Radio eingeschaltet und auf einen Digitalradio- oder UKW-Sender eingestellt wird oder ein Signalton erklingt.

1. Drücken Sie die **Timer**-Taste, drehen Sie den Frequenzsteller **Tune** und drücken Sie ihn bei 'Alarm settings' (Weckeinstellungen).
2. Drücken Sie den Frequenzsteller **Tune** bei 'Set alarm' (Wecker einstellen), bewegen Sie sich zur Option 'On' (Ein) und drücken Sie den Frequenzsteller **Tune** um diese auszuwählen. Der Alarm ist damit aktiviert.

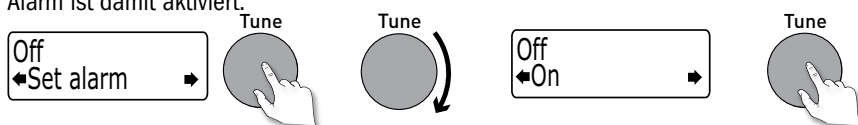

3. Drücken Sie den Frequenzsteller **Tune** bei der Anzeige 'Set time' (Uhrzeit einstellen). Um die Uhrzeit für das Wecksignal zu bestimmen, drehen Sie den Frequenzsteller **Tune** bis zur gewünschten Stunde und bestätigen Sie Ihre Auswahl, indem Sie ihn drücken. Wiederholen Sie diesen Vorgang für die Minuten.

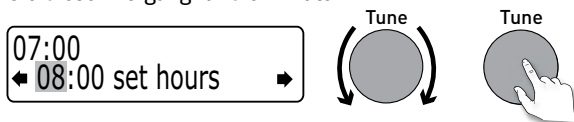

4. Drücken Sie den Frequenzsteller **Tune** bei der Anzeige 'Set days' (Tage einstellen). Wählen Sie aus, wann das Wecksignal wiederholt werden soll. Drehen Sie hierzu den Frequenzsteller **Tune**, um sich durch die Optionen zu bewegen und bestätigen Sie Ihre Auswahl, indem Sie ihn drücken.

Daily	Jeden Tag
Weekday	Montag – Freitag, jede Woche
Weekend	Jedes Wochenende
Saturday	Jeden Samstag
Sunday	Jeden Sonntag
Once only	Der Alarm wird nur zu der von Ihnen eingestellten Zeit aktiv; keine Wiederholung.


Tipp Falls Sie einen einmaligen Alarm einstellen wollen, wählen Sie 'Once only'.

5. Drücken Sie den Frequenzsteller **Tune** um die Option 'Set Mode' (Modus einstellen) auszuwählen und bestimmen Sie die Art des Wecksignals, das ertönen soll: Digitalradio, FM (UKW) oder Tone (Tonalarm). Wenn Sie 'Tone' auswählen, gibt es keine weiteren Optionen.
6. Wenn Sie Digitalradio oder FM ausgewählt haben, drücken Sie den Frequenzsteller **Tune** beim Eintrag 'Select station' (Sender auswählen) und wählen Sie den Digitalradio- oder UKW-Sender aus, der beim Wecken abgespielt werden soll.

Bei Digitalradio-Wecksignalen Wählen Sie einen Digitalradio-Sender aus der Senderliste.

Bei UKW-Wecksignalen Wählen Sie zwischen 'Last tuned' (zuletzt angehört) oder einem gespeicherten UKW-Sender aus. Wenn Sie 'Last tuned' auswählen, wird der jeweils zuletzt gehörte UKW-Sender zur Weckzeit abgespielt.


- Wenn Sie einen Digitalradio- oder UKW-Sender ausgewählt haben, können Sie jetzt seine Lautstärke regeln. Drücken Sie hierzu den Frequenzsteller **Tune** beim Eintrag 'Alarm volume' (Wecksignallautstärke) und drehen Sie ihn zum Anpassen der Lautstärkestufen von 1 bis 32.

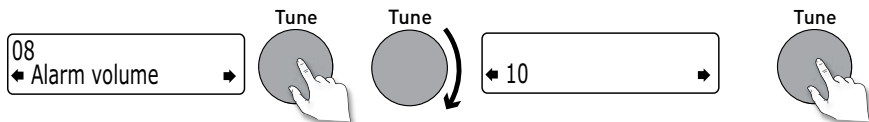

Fertig! Über die Anzeigeeption 'Full screen time' (Vollbild-Uhrzeitanzeige) können Sie sich die aktuell aktivierten Weckeinstellungen anzeigen lassen (Seite 5). Die Weckeinstellungen lassen sich aus dem Stand-by-Modus durch Drücken der **Timer**-Taste bestimmen und anpassen.

Abschalten eines aktuell ertönenden Wecksignals

Zum Abschalten eines Tonsignals drücken Sie den Frequenzsteller **Tune** oder die Taste **Standby**. Zum Abschalten eines Digitalradio- oder UKW-Wecksignals und der Rückstellung des Radios in den Stand-by-Modus drücken Sie die **Standby**-Taste.

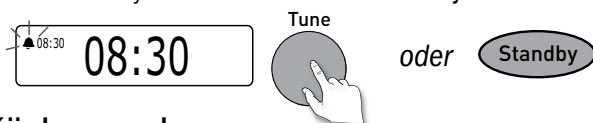


Küchenwecker

Der EVOKE Mio verfügt über einen Countdown-Timer, über den ein Wecksignal nach Ablauf eines voreingestellten Zeitraums ertönt – praktisch zur Verwendung in der Küche.

Zum Einstellen des Küchenweckers

- Drücken Sie die Taste **Timer**.
- Drehen Sie den Frequenzsteller **Tune** zur Auswahl der Stunden und drücken Sie ihn zur Bestätigung. Drehen Sie ihn erneut zur Auswahl der Minuten und drücken Sie ihn zur Bestätigung und zum Starten des Countdown-Timers.

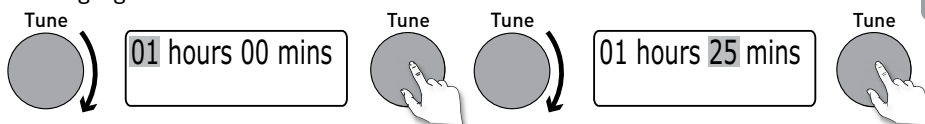

Der Alarm ertönt nach Ablauf des gewählten Zeitraums, unabhängig davon, ob das Radio eingeschaltet oder im Stand-by-Modus ist. Schalten Sie das Tonsignal durch Drücken einer beliebigen Taste ab.

Stoppen und Rückstellen des Küchenweckers

Um den Küchenwecker vor Ablauf des Countdown-Zeitraums zu stoppen und zurückzustellen halten Sie die **Timer**-Taste für drei Sekunden gedrückt, bis die Textanzeige 'Timers cleared' (Timer gelöscht) erscheint.




Einstellen des Sleep-Timers

Das EVOKE Mio verfügt über einen Sleep-Timer, der das Radio nach einer bestimmten Anzahl von Minuten in den Standby-Modus versetzt (oder beim Betrieb mit einem ChargePAK ausschaltet). Verwenden Sie diese Funktion, wenn Sie bei Radiomusik einschlafen möchten.

So stellen Sie einen Sleep-Timer ein:

1. Drücken Sie die **Timer**-Taste, drehen Sie das Wählrad, bis 'Sleep-Timer' erscheint, und drücken Sie das Wählrad, um diese Option auszuwählen.
2. Drehen Sie das **Tune** Wählrad, um die Dauer des Sleep-Timers von 15 bis 90 Minuten in Schritten von 15 Minuten zu verlängern. Drücken Sie das Wählrad, um den Sleep-Timer zu starten.

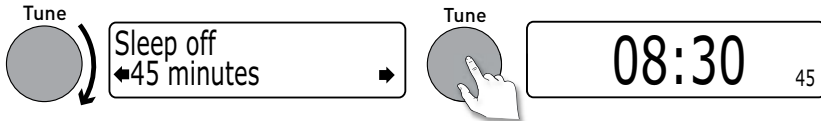

So deaktivieren Sie den Sleep-Timer

Halten Sie die Taste **Timer** gedrückt, bis der Hinweis 'Timer gelöscht' angezeigt wird.

Speicherplätze und Intellitext

Speichern und Auswählen von gespeicherten Sendern > Intellitext anzeigen

Voreinstellungen speichern und anwählen

Speichern Sie bis zu 30 Ihrer Lieblings-Digitalradio- oder UKW-Sender in einer kombinierten Liste.

Schnellspeichern eines Digitalradio- oder UKW-Senders

Stellen Sie den Sender (Digitalradio oder UKW) ein, den Sie speichern wollen. **Halten Sie eine der nummerierten Voreinstellungstasten (1–5) für zwei Sekunden gedrückt**, bis die Meldung 'Preset saved' (Voreinstellung gespeichert) in der unteren Zeile des Displays erscheint.




Speichern eines Digitalradio- oder UKW-Senders auf einem der Speicherplätze (1–30)

1. Stellen Sie den Sender (Digitalradio oder UKW) ein, den Sie speichern wollen.
2. Drücken Sie die Taste **6+**, um eine Liste der gespeicherten Sender angezeigt zu bekommen und drehen Sie den Frequenzsteller **Tune**, um eine beliebige Speicherplatzzahl zwischen 1 und 30 auszuwählen. Sie können bereits vorhandene Speicherplätze überschreiben.
3. **Halten Sie die Taste 6+ (oder den Frequenzsteller Tune) für zwei Sekunden gedrückt**, bis die Meldung 'Preset saved' (Voreinstellung gespeichert) auf dem Display erscheint. Damit wird der aktuelle Digitalradio- oder UKW-Sender unter dieser Nummer auf der Speicherplatzliste gespeichert.

Aufruf eines gespeicherten Senders während der Wiedergabe von Digitalradio oder UKW

1. Um einen der unter den Nummern 1 bis 5 gespeicherten Sender aufzurufen, drücken Sie die entsprechende Nummerntaste.
2. Um die Liste aller gespeicherten Sender (von 1 bis 30) aufzurufen, drücken Sie die Taste **6+**. Drehen Sie den Frequenzsteller **Tune** nach rechts oder links, um sich durch diese Liste zu bewegen und drücken Sie dann den Frequenzsteller **Tune** beim gewünschten gespeicherten Sender. Die Speicherplätze sind mit der Angabe 'Digitalradio', 'FM' oder 'Empty Preset' (leerer Speicherplatz) gekennzeichnet.

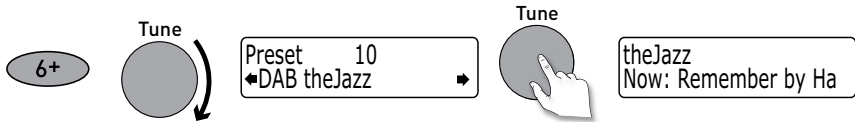


Intellitext

Intellitext bietet Textinformationen auf Abruf, wie etwa Sportschlagzeilen, Wettermeldungen und Nachrichten der Digitalradio-Sender, die diesen Dienst anbieten. Der Text wird von den Digitalradio-Sendern aktualisiert und im Radioempfangsbetrieb in Ihrem Radiowecker gespeichert. Intellitext ist nach Sendern geordnet und in Kategorien unterteilt, die vom Anbieter definiert werden (z. B. Fußball, Radsport, Schlagzeilen etc.).

Anzeige von Intellitext-Meldungen

1. Drücken Sie die Taste **Menu**, drücken Sie das Wählrad zur Auswahl von „Intellitext“, und rufen Sie das Intellitext-Menü auf. Drücken Sie das Wählrad, um „View“ auszuwählen und auf eine Liste der Sender zuzugreifen, für die Intellitext-Informationen vorliegen (wird „No Data“ angezeigt, müssen Sie einige Minuten lang einen Sender einstellen, der Intellitext-Informationen sendet, bevor Sie diese Informationen empfangen können).
2. Drücken Sie das **Tune** Wählrad, um einen Sender auszuwählen. Drehen/drücken Sie das Wählrad, um durch die Intellitext-Kategorien für diesen Sender zu blättern (z. B. Radio Sport > SPORT > FUSSBALL). Die ausgewählten Informationen werden dann über das Display gescrollt. Drücken Sie **Menu**, um zur vorherigen Kategorie zurückzukehren.

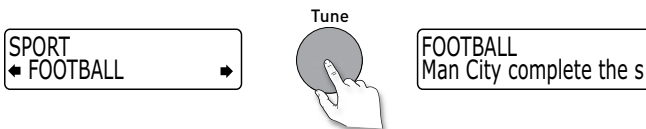

Anpassen der Intellitext-Optionen

Clear all (Alle löschen)

Löscht alle gespeicherten Intellitext-Daten sofort.

Set timeout (Löschfrist einstellen)

Sie können einstellen, ob alte Intellitext-Daten nach 1 Woche (Standard) oder 1 Tag gelöscht werden sollen.

Einstellungsoptionen

Optionen im Digitalradio > Optionen im UKW-Betrieb > Allgemeine Optionen

Optionen im Digitalradio-Betrieb

Wenn Sie gerade einen Digitalradio-Sender hören, drücken Sie die **Menu**-Taste und drehen Sie den Frequenzsteller **Tune** um sich durch die Optionen zu bewegen. Zur Auswahl einer Option drücken Sie den Frequenzsteller **Tune**.

Autotune

In der Autotune-Funktion durchsucht das Gerät automatisch alle Frequenzen im Digitalradio Band III nach Sendern und fügt sie zur Senderliste hinzu. Dies kann einige Minuten in Anspruch nehmen. Um die Autotune-Funktion anzuhalten, drücken Sie die **Menu**-Taste.

Optionen im UKW-Betrieb

UKW-Frequenzwahlmodus

Seek (Suchen)

Beim Drehen des Frequenzstellers **Tune** springt das Radio zum nächsten Sender mit einem guten Eingangssignal.

Manual (Manuell)

Beim Drehen des Frequenzstellers **Tune** bewegt sich das Radio in Schritten von 0,05 MHz durch den UKW-Frequenzbereich.

UKW-Stereomodus

Wählen Sie zwischen Stereo und Mono (Standard). Bei schwachen Stereosignalen kann sich der Klang durch die Auswahl des Monomodus verbessern.

Allgemeine Optionen

Wie Sie Ihre bevorzugte Sprache einstellen

Sie können auswählen, welche Menüsprache Ihr EVOKE Mio verwendet.

1. Drücken Sie die Menu-Taste, scrollen Sie bis ‚Language‘ und drücken Sie den Tune-Knopf .
2. Drehen Sie den Tune-Knopf, um eine Sprache (English/Francais/Deutsch/Italiano) auszuwählen und drücken Sie erneut, um die Eingabe zu bestätigen.

Ändern der Display-Einstellungen

Sowohl die Helligkeit als auch die Zeitabschaltung des Displays lassen sich für den Normal- und Stand-by-Betrieb verändern. Änderung der Display-Optionen:

1. Drücken Sie die **Menu**-Taste, bewegen Sie sich zum Eintrag ‚Display settings‘ (Display-Einstellungen) und drücken Sie den Frequenzsteller **Tune**.
2. Wählen Sie jetzt entweder den Eintrag ‚Active‘ aus, um die Einstellungen für den Normalbetrieb des Radios zu ändern, oder ‚Standby‘, um die Einstellungen für den Stand-by-Betrieb zu ändern.

Ändern der Dauer der Displayabschaltung

Wählen Sie den Eintrag ‚Duration‘ (Dauer) aus und wählen Sie zwischen den folgenden beiden Modi:

- Always on** Das Display wird immer mit der von Ihnen gewählten Helligkeit beleuchtet.
- Timed off** Sobald Sie eine Taste drücken, wird das Display mit der von Ihnen gewählten Helligkeit beleuchtet. Nach sieben Sekunden der Inaktivität schaltet sich die Beleuchtung des Displays wieder ab.

Ändern der bevorzugten Helligkeit

Wählen Sie den Eintrag ‚Brightness‘ (Helligkeit) aus und wählen sie zwischen folgenden Optionen:

- Automatic** Die Helligkeit des Displays passt sich automatisch an die Umgebungshelligkeit im Raum an (Standard).
- 1-10** Drehen Sie den Frequenzsteller **Tune** um eine Helligkeitsstufe zwischen 1 (sehr dunkel) und 10 (sehr hell) zu wählen und bestätigen Sie Ihre Auswahl durch Drücken des Frequenzstellers.

Einstellen der Uhr

Erforderlichenfalls können Sie die Uhrzeit und das Datum manuell einstellen. Bei gutem Digitalradio-Signalempfang und/oder einem guten UKW-Empfang (RDS) werden diese Anzeigen automatisch aktualisiert.

Energiesparmodus

Der EVOKE Mio gehört zur PURE-EcoPlus-Produktfamilie, einer Gruppe von Geräten, die auf einen möglichst geringen Energiebedarf ausgerichtet sind und die im Stand-by-Modus weniger als ein Watt benötigen. Dies wird u. a. dadurch erreicht, dass im Standby-Betrieb keine Intellitext-Nachrichten empfangen und gespeichert werden. Sie können diese Einstellung ändern, indem Sie den Energiesparmodus ausschalten, wodurch sich jedoch der Stromverbrauch im Standby-Modus erhöht. Zwei Optionen stehen zur Verfügung:

Energy saving On (Standardeinstellung)

Der EVOKE Mio bringt die Intellitext-Daten automatisch auf den neuesten Stand, sobald Sie einen Intellitext-fähigen Sender einstellen. Im Standby-Betrieb werden keine Intellitext-Daten empfangen.

Energy saving Off

Der EVOKE Mio empfängt auch im Standby-Betrieb Intellitext-Daten von dem Sender, von dem Sie zuletzt Intellitext-Daten angesehen haben. Dadurch steigt jedoch der Stromverbrauch im Standby-Betrieb.

Anmerkung: Wenn Sie das optional erhältliche ChargePAK E1 einsetzen, wird das Radio nach dem Drücken der **Standby**-Taste vollständig abgeschaltet, also nicht in den Stand-by-Modus gesetzt, wenn es nicht am Netz angeschlossen ist.

Software-Updates

Eventuell werden in Zukunft Software-Updates für Ihr EVOKE Mio angeboten. Wenn Sie Ihr Produkt registrieren und uns eine gültige E-Mail-Adresse übermitteln, werden Sie über Software-Updates informiert. Registrieren Sie sich unter www.pure.com/de/register/ oder füllen Sie die mitgelieferte Garantiekarte aus. Oder besuchen Sie jederzeit die Website <http://support.pure.com/de>, um zu erfahren, ob Software-Updates verfügbar sind. Schließen Sie Ihr Radio über ein passendes USB-Kabel mit Anschlüssen vom Typ A oder B an Ihren Computer an. Folgen Sie den Anweisungen, die Sie beim Software-Download unter <http://support.pure.com/de>.

Anmerkung: Für eine USB-Aktualisierung ist ein PC mit Internet-Anschluss und Betriebssystem Windows XP oder höher (kein MAC) erforderlich sowie ein passendes USB-Kabel (nicht im Lieferumfang enthalten).

Verwendung von ChargePAK™

PURE ChargePAK E1 ist ein Akkusatz, der in den Sockel im Batteriefach des Radios eingesetzt wird. Das ChargePAK wird immer dann geladen, wenn das Radio am Netz angeschlossen ist und der Netzschalter eingeschaltet ist. Der Ladestand wird als Prozentsatz auf dem Display angezeigt (Seite 5).

Wenden Sie sich an Ihren örtlichen PURE-Händler, um ein PURE ChargePAK E1 zu kaufen, oder besuchen Sie den Online-Shop auf unserer Website unter www.pure.com an.

Wichtig: Der EVOKE Mio lässt sich ausschließlich über den Akkusatz ChargePAK E1 betreiben und ist weder zu Batterien oder Akkumulatoren anderer Hersteller noch zu anderen ChargePAK-Modellen kompatibel. Schalten Sie das Gerät immer aus und trennen Sie es vom Netz, bevor Sie ein ChargePAK einsetzen oder entnehmen. Laden Sie den ChargePAK-Akkusatz vor seiner ersten Verwendung für 24 Stunden auf.

Hilfe und Spezifikationen

Sekundärsender/inaktive Sender > Tipps und Tricks > Technische Daten

Sekundärstationen / inaktive Sender

(<</>>) Sekundäre Digitalradio-Dienste

Manche Sender werden von sogenannten Secondary-Services begleitet, die weitere Informationen oder alternative Inhalte zur Verfügung stellen und möglicherweise nur zu bestimmten Zeiten übertragen werden. Wenn ein Sender sekundäre Dienste zur Verfügung stellt, wird neben dem Sendernamen in der Senderliste '>>' angezeigt, und der sekundäre Dienst erscheint neben dem Sender in der Liste. Ein sekundärer Dienst hat eine '<<' Markierung vor seinem Namen in der Senderliste.

(?) Inaktive oder nicht verfügbare Digitalradio-Sender

Inaktive oder nicht verfügbare Sender erscheinen auf der Senderliste mit einem vorgestellten '?' und können nicht ausgewählt werden. Ein Sender kann inaktiv oder nicht verfügbar sein, weil er im Moment nicht sendet (erkundigen Sie sich beim Sender) oder weil der Sendebetrieb insgesamt eingestellt wurde. Es kann auch sein, dass die Signalstärke des Multiplexes, über das der Sender ausgestrahlt wird, nicht ausreichend ist.

Tipps und Tricks

Das Display zeigt die Meldung 'No stations available' (keine Sender verfügbar) an

Nutzen Sie die Autotune-Funktion (Seite 10) zur automatischen Sendersuche. Durch Ändern der Stellung Ihres Geräts oder der Antenne können Sie einen besseren Senderempfang erreichen.

Empfang neuer Digitalradio-Sender, die ihren Sendebetrieb gerade gestartet haben.

Verwenden Sie die Autotune-Funktion (Seite 10) zur Suche nach neuen Sendern und zur Aufnahme von neuen Digitalradio-Diensten in die Senderliste.

Sehr dunkles Display

Vergewissern Sie sich, dass der Lichtsensor an der Frontplatte nicht abgedeckt ist.

Verwendung des Weckers bei eingesetztem ChargePAK E1

Wenn das Radio für den mobilen Einsatz mit einem ChargePAK E1 ausgestattet ist, d. h. wenn das Gerät nicht ans Netz angeschlossen ist, wird das Radio bei Aktivierung der **Standby**-Taste vollständig abgeschaltet. Daher wird der Wecker nicht ausgelöst. In diesem Fall wird beim Drücken der **Standby**-Taste die Meldung 'Disabling alarm' (Wecker deaktivieren) angezeigt.

Reset des Radios durchführen

Durch einen Reset des Radios werden alle gespeicherten Sender mit der Senderliste gelöscht und die Standard-Vorgabewerte wieder hergestellt.

1. Halten Sie die **Menu**-Taste drei Sekunden lang gedrückt.
2. Halten Sie den Frequenzsteller **Tune** für drei Sekunden gedrückt, um den Reset zu bestätigen. Anderenfalls wird der Reset abgebrochen.

DE

Technische Daten

Digitalradio	Digital- und UKW radio.
Frequenzbereiche	DAB/DAB+/DMB-R bis einschließlich 256 kbps. UKW 87,5–108 MHz.
Lautsprecher	3-Zoll-Full-Range-Lautsprecher.
Eingänge	6V DC Netzadapterbuchse (für 230 V; im Lieferumfang enthalten). 3,5-mm-Line-in für Zusatzgeräte. USB-Anschluss (Typ mini-B) für Software-Upgrades.
Ausgänge	3,5-mm-Kopfhörer, 3,5-mm-Line-Out (analog).
Voreinstellungen	30 Digitalradio- und UKW-Speicherplätze in einer kombinierten Liste.
Display	Gelbe grafische 128 x 22-Organic-LED- (OLED) Anzeige mit hohem Kontrast
Netzteil	Externer Netzadapter (230 V AC nach 6 V DC).
ChargePAK	PURE ChargePAK-E1-Akkusatzes (Separat erhältlich)
Abmessungen	181 Höhe x 210 Breite x 125 Tiefe (mm).
Antenne	Integrierte Teleskopantenne.
Prüfungen	CE-Zeichen. Erfüllt die EMV- und Niederspannungsrichtlinien (2004/108/EG und 2006/95/EG). Das Gerät erfüllt ETSI EN 300 401.



Entsorgung von gebrauchten elektrischen und elektronischen Geräten

Das Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht als normaler Haushaltsabfall zu behandeln ist, sondern an einer Annahmestelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden muss. Durch Ihren Beitrag zum korrekten Entsorgen dieses Produkts schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen. Umwelt und Gesundheit werden durch falsches Entsorgen gefährdet. Materialrecycling hilft den Verbrauch von Rohstoffen zu verringern. Weitere Informationen über das Recycling dieses Produkts erhalten Sie von Ihrer Gemeinde, den kommunalen Entsorgungsbetrieben oder dem Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

Sommario


Operazioni preliminari	2
Impostazione rapida	2
Panoramica dei comandi.....	3
Connettori posteriori	3
Come utilizzare EVOKE Mio	4
Controlli del volume.....	4
Come commutar tra radio digitale, FM e un ingresso ausiliario	4
Selezione di una stazione.....	4
Modifica delle informazioni sullo schermo	5
Uso della funzione textSCAN™.....	5
Impostazione della sveglia e del timer	6
Impostazione della sveglia	6
Per eliminare una suoneria o una sveglia.....	7
Timer da cucina.....	7
Impostazione del timer di autospegnimento.....	8
Preselezioni e Intellitext	8
Memorizzazione e richiamo delle preselezioni	8
Intellitext	9
Opzioni di impostazione.....	10
Opzioni disponibili in radio digitale	10
Opzioni disponibili in radio FM	10
Opzioni generali	11
Risparmio energetico	12
Aggiornamento.....	12
Utilizzo di un ChargePAK™	12
Guida e specifiche tecniche	13
Stazioni secondarie e inattive.....	13
Domande e risposte	13
Specifiche tecniche	14

Operazioni preliminari


Impostazione rapida > Panoramica dei comandi > Connettori posteriori

Impostazione rapida

1. Sganciare l'antenna e allungarla completamente (passaggi A e B).
Inserire il jack del trasformatore fornito in dotazione nella presa della parte posteriore della radio (C).
Innestare il connettore del trasformatore in una presa di rete (passaggio D).

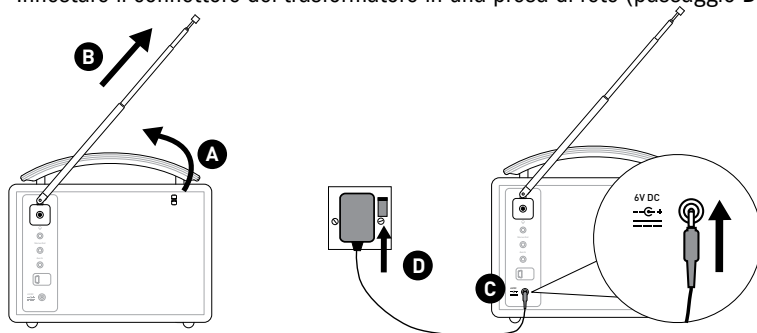

2. Selezionare la lingua desiderata. Ruotare la manopola di sintonizzazione per selezionare (English/Francais/Deutsch/Italiano) e premere per confermare.

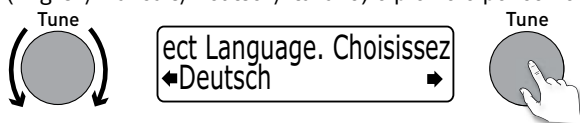

3. Una volta eseguita questa operazione, verrà visualizzata la schermata della modalità di risparmio energetico. Per impostazione predefinita questa modalità è attiva, ma può essere disattivata dal menu (pagina 12).



Energy saving
Enabled

Quando si attiva la modalità di risparmio energetico, il consumo medio di EVOKE Mio standby è inferiore a 1 Watt.

4. Attendere che radio completi la sintonizzazione automatica per tutte le stazioni digitale disponibili (questa operazione richiederà circa un minuto). Una volta completata la sintonizzazione automatica, verrà selezionata una stazione.

PURE EVOKE Mio



29




Now tuning...


BBC Radio 2

Talking to the people wh

Panoramica dei comandi

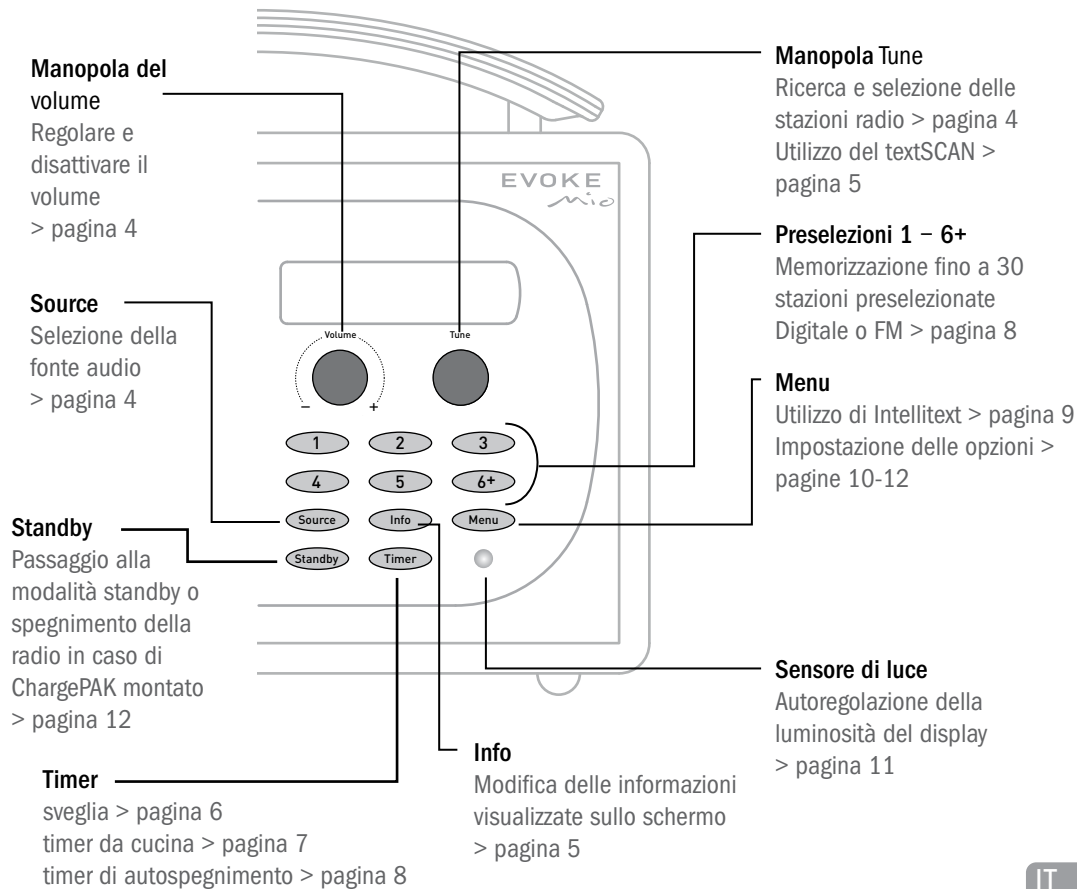

Connettori posteriori




Connettore USB tipo Mini-B solo per aggiornamenti.




Ingresso stereo analogico da iPod, lettore MP3...



Uscita per spinotto cuffie da 3,5 mm.



Collegamento a un amplificatore esterno.




Collegamento solo al trasformatore fornito in dotazione.

Come utilizzare EVOKE Mio

Regolare il volume > Digitale/FM/Aux > Cambiare stazione > Info > textSCAN™

Controlli del volume

Regolazione del volume

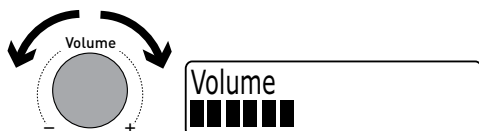

Disattivare il volume



Come commutare tra radio digitale, FM e un ingresso ausiliario


Premere il tasto **Source**, quindi ripetere per ascoltare radio digitale, radio FM o Aux (un dispositivo ausiliario separato come un lettore MP3). È possibile premere la manopola **Tune** per passare immediatamente alla fonte audio.



Selezione di una stazione

Durante l'ascolto delle stazioni digitale

Ruotare la manopola **Tune** verso destra o verso sinistra per ricercare nell'elenco le stazioni digitale disponibili. La stazione in ascolto viene visualizzata nella parte superiore dello schermo. Premere la manopola **Tune** per cambiare stazione.

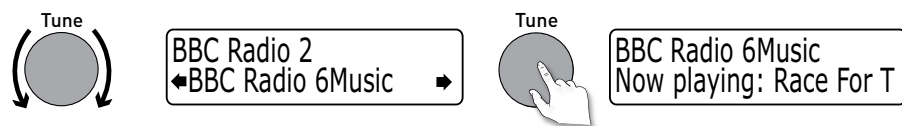


Durante l'ascolto delle stazioni FM

Cercare la sintonizzazione

Ruotare la manopola **Tune** verso destra o verso sinistra per passare alla stazione FM, precedente o seguente, con un segnale forte.

Sintonizzazione manuale



1. Impostare la modalità di sintonizzazione FM su Manual (Manuale) (vedi pagina 10).
2. Ruotare la manopola **Tune** verso destra o sinistra per incrementi o decrementi di 0,05 MHz.

Modifica delle informazioni sullo schermo

È possibile modificare le informazioni visualizzate sullo schermo. Premere il tasto **Info**, quindi ripetere il ciclo grazie alle opzioni di visualizzazione delle informazioni disponibili per la fonte audio in uso.

Scrolling text	Informazioni trasmesse dalla maggior parte delle stazioni digitale e FM (RDS).
Full screen time	Visualizza l'ora (e un indicatore sveglia in caso di sveglia attivata).
Signal quality	Visualizzazione della qualità del segnale digitale: da 85 a 100 buona; da 70 a 84 sufficiente; da 0 a 69 scarsa.
Signal strength	Visualizza un indicatore che mostra la forza del segnale digitale o FM.
ChargePAK status	Visualizza un indicatore della carica/energia rimanente per il gruppo batterie ricaricabili del ChargePAK E1.

Indicatore di carica


(con ricezione del trasformatore)

% di carica rimanente

(con alimentazione di un ChargePAK)



o




Uso della funzione textSCAN™

1. Quando vengono visualizzate informazioni in radio digitale o FM, premere la manopola **Tune** per mettere in pausa il testo scorrevole.



2. Ruotare la manopola **Tune** verso destra o verso sinistra per scorrere in avanti o indietro il testo scorrevole visualizzato. Per uscire da textSCAN, premere la manopola **Tune**.

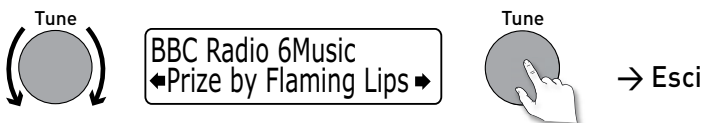


Impostazione della sveglia e del timer

Impostare la sveglia > Impostare il timer da cucina


Impostazione della sveglia

EVOKE Mio dispone di una sveglia che accende la radio (se in modalità standby) e si sintonizza su una stazione radio digitale o FM, oppure attiva una suoneria.

1. Premere il tasto **Timer**, ruotare la manopola **Tune** e premere per selezionare "Alarm settings" (Impostazioni sveglia).
2. Premere la manopola **Tune** per selezionare 'Set alarm' (Imposta sveglia), scorrere su 'On', quindi premere la manopola **Tune** per confermare la selezione. Ora la sveglia è attiva.

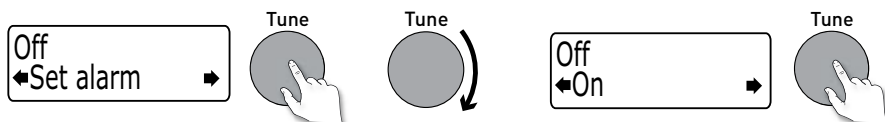

3. Premere la manopola **Tune** per selezionare 'Set time' (Imposta ora). Per impostare l'ora della sveglia desiderata, ruotare la manopola **Tune** per regolare le ore, quindi premere per confermare. Ripetere per regolare i minuti.

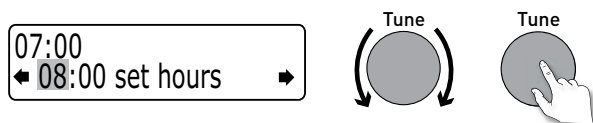

4. Premere la manopola **Tune** per selezionare 'Set days' (Imposta giorni). Scegliere quando si intende ripetere la sveglia (ruotare la manopola **Tune** per navigare attraverso le opzioni, quindi premere per selezionare).

Daily	Tutti i giorni
Weekday	Lunedì - Venerdì, tutte le settimane
Weekend	Tutte le settimane
Saturday	Tutti i sabati
Sunday	Tutte le domeniche
Once only	La sveglia suonerà all'ora selezionata e non verrà ripetuta.

Tip


Per impostare una sveglia da attivare una sola volta, scegliere 'Once only' (Solo una volta).

5. Premere la manopola **Tune** per selezionare 'Set Mode' (Imposta modalità) e scegliere il tipo di sveglia che si intende attivare: radio digitale, radio FM o Suoneria. Se si seleziona 'Tone', non ci sono ulteriori opzioni.
6. Solo per le sveglie DAB e FM, premere la manopola **Tune** per selezionare 'Select station' (Seleziona stazione) e scegliere la stazione radio digital o FM che si intende attivare per la sveglia.

Per le sveglie radio digitale Selezionare 'Last tuned' o una stazione digitale dall'elenco delle stazioni. Se si seleziona 'Last tuned', la sveglia si sintonizzerà sull'ultima stazione digitale selezionata prima che la sveglia si attivi.

Per sveglie FM. Scegliere tra 'Last tuned' (Ultima sintonizzazione) o una stazione preselezionata FM.

7. Se è stata selezionata una sveglia radio digitale o FM, è possibile premere la manopola **Tune** per selezionare 'Alarm volume' e ruotare per regolare il livello del volume per la sveglia da 1 (molto basso) a 32 (molto alto).

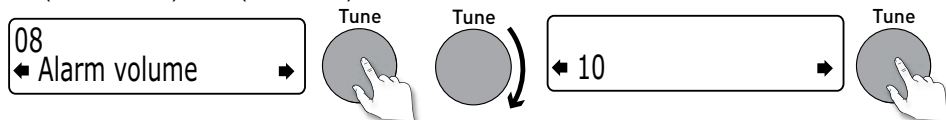


L'operazione è conclusa. È possibile visualizzare le sveglie attive dal display 'Full screen time' (vedi pagina 5). Le sveglie possono essere impostate e regolate dalla modalità standby premendo il tasto **Timer**.



Tip L'icona di una campana indicherà che la sveglia non scatterà nelle successive 24 ore.

Per eliminare una suoneria o una sveglia

Quando la sveglia scatta, premere la manopola **Tune** o premere **Standby** per annullarla. Per eliminare una sveglia radio digitale o FM e riportare la radio in modalità standby, premere il tasto **Standby**.

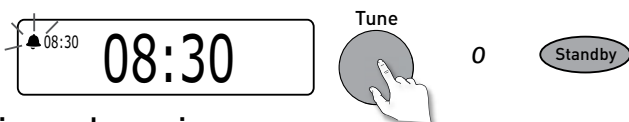


Timer da cucina

EVOKE Mio dispone di un timer con conto alla rovescia che farà scattare la sveglia dopo un periodo di tempo preimpostato.

Per impostare un timer da cucina


1. Premere il tasto **Timer** ruotare la manopola **Tune** e premere per selezionare "Kitchen timer" (Timer da cucina).
2. Ruotare la manopola **Tune** per modificare le ore e premere per confermare. Ruotare ancora per modificare i minuti e premere per confermare e avviare il timer con conto alla rovescia.

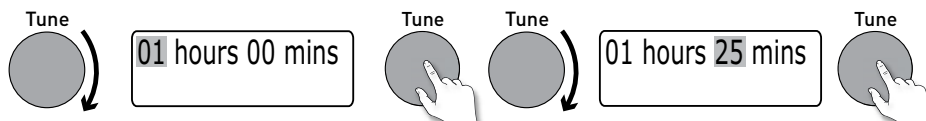

La sveglia scatterà dopo il periodo di tempo impostato, che la radio sia accesa o in standby. Cancellare la suoneria beep premendo qualsiasi tasto della radio.

Per interrompere e reimpostare il timer da cucina su zero.

Per interrompere e reimpostare il timer con conto alla rovescia su zero, prima che scatti una suoneria beep, premere e mantenere premuto il tasto **Timer** per tre secondi fino alla comparsa del messaggio 'Timer cleared' (Timer azzerato).




Impostazione del timer di autospegnimento

EVOKE Mio ha un timer di autospegnimento che commuta la radio in standby (oppure la spegne se alimentata da una batteria ChargePAK) una volta trascorso un determinato numero di minuti. Utilizzare questa funzione se si desidera addormentarsi ascoltando la radio.

Impostazione di un timer di autospegnimento

1. Premere il tasto **Timer**, ruotare la manopola **Tune** per visualizzare Sleep Timer (timer di autospegnimento) quindi premere la manopola **Tune** per selezionare.
2. Ruotare la manopola **Tune** per aumentare la durata del timer di autospegnimento da 15 a 90 minuti con intervalli di quindici minuti. Premere la manopola **Tune** per avviare il timer di autospegnimento. Il tempo rimanente prima dello spegnimento è visualizzato sulla destra nella visualizzazione a schermo intero dell'orologio.

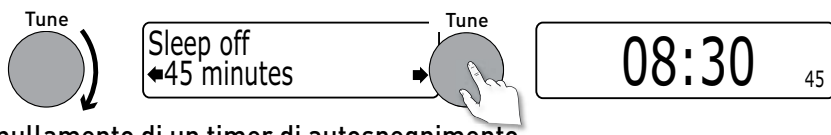

Annullamento di un timer di autospegnimento

Tenere premuto il pulsante **Timer** finché non viene visualizzato il messaggio "Timer cancellati".

Preselezioni e Intellitext

Memorizzare e selezionare stazioni preselezionate > Navigare con Intellitext

Memorizzazione e richiamo delle preselezioni

Memorizzare fino a 30 stazioni radio digitale o FM preferite in un solo elenco.


Per memorizzare in modo rapido una stazione digitale o FM e richiamarla con un tasto preselezionato (1-5)


Sintonizzare la radio sulla stazione digitale o FM da memorizzare. **Mantenere premuto** uno dei tasti numerati di preselezione (1-5) per due secondi fino alla comparsa del messaggio 'Preset saved' (Preselezione salvato) sulla riga inferiore.



Per memorizzare una stazione digitale/FM nell'elenco di preselezione (1-30)

1. Sintonizzare la radio sulla stazione digitale o FM da memorizzare.
2. Premere e rilasciare il tasto **6+** per visualizzare l'elenco numerico delle preselezioni memorizzate, quindi ruotare la manopola **Tune** per scegliere qualsiasi numero preselezionato compreso tra 1 e 30. È possibile sovrascrivere preselezioni esistenti.
3. **Mantenere premuto** il tasto **6+** (o la manopola **Tune**) per due secondi fino a visualizzare il messaggio 'Preset saved'. A questo punto, la stazione attualmente in ascolto digitale/FM è memorizzata sul numero dell'elenco preselezionato.




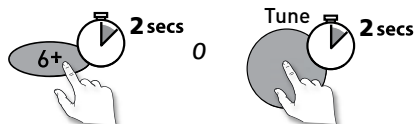

theJazz
Preset 10 saved

Per richiamare una preselezione durante l'ascolto di radio digitale o FM

1. Per sintonizzarsi su Preselezioni da 1 a 5, premere il tasto numerato corrispondente dell'apparecchio.
2. Per accedere all'elenco completo delle preselezioni (da 1 a 30), premere e rilasciare il tasto **6+**, ruotare la manopola **Tune** verso destra o verso sinistra, quindi premere e rilasciare la manopola **Tune** per sintonizzarsi sulla preselezione selezionata. Le preselezioni sono denominate 'RD', 'FM' o 'Preselezione vuota'.

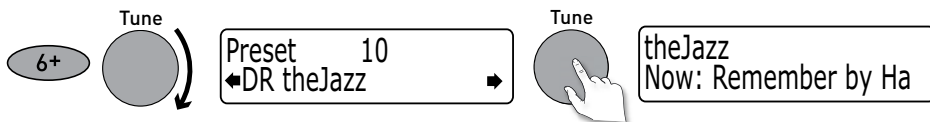

Intellitext

Intellitext fornisce informazioni di testo su richiesta come notizie sportive, previsioni meteo e news dalle stazioni digitale che erogano questo tipo di servizio. Queste informazioni di testo sono aggiornate dalle emittenti radio e registrate dall'apparecchio durante l'ascolto di una stazione radio. Le informazioni Intellitext sono divise in categorie (Ad esempio, l'emittente può inviare informazioni su calcio, cricket, news...).

Per visualizzare messaggi Intellitext

1. Premere **Menu**, premere la manopola per selezionare 'Intellitext' e accedere al menu Intellitext. Premere la manopola per selezionare 'View' (visualizza) e accedere all'elenco delle stazioni per le quali sono disponibili le informazioni Intellitext (se è visualizzato 'No data' - nessun dato - ci si deve sintonizzare per alcuni minuti su una stazione che trasmette Intellitext prima di ricevere le informazioni).
2. Premere la manopola per selezionare una stazione e ruotare e premere la manopola per scorrere tra le categorie Intellitext della stazione, es. Radio Sport> SPORT > FOOTBALL. Le informazioni selezionate scorreranno sullo schermo. Premere **Menu** per tornare alla categoria precedente.



Per modificare le opzioni Intellitext

Clear all (cancella tutto)

Cancellare tutti i messaggi Intellitext immediatamente.

Set timeout (imposta spegniment)

Cancellare i vecchi messaggi Intellitext dopo 1 settimana (predefinito) o 1 giorno.

Opzioni di impostazione

Opzioni disponibili in radio digitale > Opzioni disponibili in radio FM > Opzioni generali

Opzioni disponibili in radio digitale

Quando si ascoltano le stazioni digitali, premere il tasto **Menu**, ruotare la manopola **Tune** per scorrere attraverso le opzioni e premere la manopola **Tune** per selezionare.

Sintonizzazione automatica

Esegue la scansione di tutte le frequenze digitali per stazioni e aggiunge automaticamente qualunque stazione nuova trovata nell'elenco delle stazioni. Questa procedura può richiedere alcuni minuti. Per interrompere una sintonizzazione automatica, premere **Menu**.

Opzioni disponibili in radio FM

Quando si ascoltano le stazioni FM, premere il tasto **Menu**, ruotare la manopola **Tune** per scorrere attraverso le opzioni e premere la manopola **Tune** per selezionare.

Modalità di sintonizzazione FM

Cerca

Quando si ruota la manopola **Tune**, la radio si sintonizza sulla successiva stazione con un buon segnale.

Manuale

Quando si ruota la manopola **Tune**, la radio si sintonizza sulla gamma di frequenza FM +/- 0,05 MHz.

Modalità stereo FM

Scegliere tra Stereo o Mono (predefinito). La modalità mono potrebbe migliorare la qualità audio quando i segnali stereo sono deboli.

Opzioni generali

Modifica della lingua preferita

È possibile selezionare la lingua di EVOKE Mio per i menu e le opzioni.

1. Premere **Menu**, scorrere fino a "Lingua" e premere la manopola **Tune**.
2. Ruotare la manopola **Tune** per selezionare (English/Francais/Deutsch/Italiano) e premere per confermare.

Regolazione delle impostazioni del display

È possibile regolare la luminosità e la durata di cancellazione del display per lo spegnimento dell'unità e in modalità standby. Per modificare le opzioni del display:

1. Premere **Menu**, scorrere fino a 'Display settings' (Impostazioni display) e premere la manopola **Tune**.
2. Ora scegliere 'Attivo' per modificare le impostazioni applicabili quando l'unità è accesa, oppure 'Standby' per modificare le impostazioni applicabili in standby.

Modifica della durata della cancellazione

Selezionare 'Durata' e scegliere tra le seguenti due modalità:

Sempre acceso Lo schermo presenta sempre il livello di luminosità desiderato.

Spegnimento Lo schermo presenta il livello di luminosità preferito ogniqualvolta si preme un tasto, quindi si spegne dopo 7 secondi di inattività.

Modifica del livello di luminosità desiderato

Selezionare 'Luminosità', quindi scegliere una tra le seguenti opzioni:

Automatico La luminosità dello schermo si regola automaticamente in funzione dei livelli di luminosità della stanza (predefinito).

1-10 Ruotare la manopola **Tune** per variare il livello di luminosità tra 1 (molto basso) e 10 (molto luminoso), quindi premere per confermare l'impostazione desiderata.

Imposta l'ora

Se necessario, è possibile impostare l'ora e la data manualmente. Con un segnale radio digitale e/o una buona ricezione FM (RDS) verranno aggiornate automaticamente.

Risparmio energetico

EVOKE Mio fa parte della famiglia di prodotti PURE EcoPlus progettata e prodotta per minimizzare il consumo di energia quando l'unità viene accesa e per consumare meno di 1 Watt in standby. Per ridurre i consumi, ad esempio, è possibile che l'apparecchio non acquisisca e memorizzi i messaggi Intellitext in modalità standby. Questa opzione può anche essere bypassata disattivando la modalità di risparmio energetico, ma in questo modo si determinerà un aumento del consumo di energia in standby. Sono disponibili due opzioni:

Risparmio energetico On (impostazione predefinita)

EVOKE Mio aggiorna i dati Intellitext quando ci si sintonizza su una stazione che trasmette Intellitext. I dati Intellitext non vengono acquisiti in standby.

Risparmio energetico Off

EVOKE Mio riceve i dati Intellitext in standby dall'ultima stazione sintonizzata con Intellitext, che aumenta il consumo in standby.

Nota: Se si monta l'opzionale ChargePAK E1, l'unità si spegnerà quando si premerà il tasto **Standby** e non entrerà in standby, fino a che non sarà collegata al trasformatore.

Aggiornamento

In futuro potranno essere disponibili aggiornamenti per EVOKE Mio. Registrando il prodotto acquistato e indicando un indirizzo e-mail valido l'utente riceverà comunicazioni relative ad aggiornamenti del software (registrarsi su www.pure.com). Alternativamente, visitare <http://support.pure.com> in qualsiasi momento per verificare aggiornamenti software eventualmente disponibili.

Per aggiornare il software

Collegare la radio al PC mediante un cavo USB di tipo A - Mini B. Attenersi alle istruzioni fornite allo scaricamento del software da <http://support.pure.com>.

Nota: L'aggiornamento USB richiede un PC (non Mac) con accesso internet, Windows XP e un cavo USB adeguato (non incluso).

Utilizzo di un ChargePAK™

ChargePAK E1 è una batteria ricaricabile che si inserisce nella presa del vano batteria della radio. Quando la radio è collegata alla rete elettrica e l'interruttore di alimentazione posto sulla parte posteriore è in posizione di accensione, il ChargePAK si carica, e l'autonomia rimanente è indicata in percentuale nelle opzioni del display Informazioni (pagina 5).

Per acquistare un ChargePAK PURE E1, contattare il distributore PURE locale o visitare il negozio online sul nostro sito web www.pure.com.

Importante: EVOKE Mio può essere alimentata con un ChargePAK E1 e non è compatibile con nessun'altra batteria, usa e getta o ricaricabile, o qualsiasi altro modello ChargePAK. Prima di inserire o rimuovere un ChargePAK, è indispensabile spegnere l'unità e scollegarla dalla rete di alimentazione. Quando è nuovo, il ChargePAK deve essere ricaricato per 24 ore prima di alimentare la radio a batteria.

Guida e specifiche tecniche

Stazioni inattive e secondarie > Domande e risposte > Specifiche tecniche

Stazioni secondarie e inattive

(>>/<<) Servizi secondari radio digitale

I servizi secondari sono disponibili con alcune stazioni, e indicano informazioni aggiuntive o contenuti alternativi e possono essere trasmessi solo in determinati momenti. Se una stazione offre servizi secondari, la stessa riporta il simbolo ">>" a fianco del nome (nell'elenco delle stazioni) e il servizio viene indicato a fianco della stazione (nell'elenco). Nell'elenco delle stazioni, il servizio secondario viene indicato con il simbolo "<<" riportato prima del nome.

Stazioni radio digitale inattive o non disponibili (?)

Le stazioni inattive o non disponibili appaiono nell'elenco delle stazioni precedute da '?'. Non è possibile sintonizzarsi su queste stazioni. Una stazione può essere inattiva o non disponibile perché la stazione non sta trasmettendo al momento della sintonizzazione (verificare presso la stazione) o ha interrotto tutte le trasmissioni. Inoltre, l'utente potrebbe non disporre di un segnale abbastanza forte per ricevere il Multiplex sul quale la stazione viene trasmessa.

Domande e risposte

Il display indica 'No stations available' (Nessuna stazione disponibile)

Utilizzare la funzione di sintonizzazione automatica (p. 10) per ricercare le stazioni. Regolare la posizione dell'antenna o della radio.

Ricezione di nuove stazioni digitale che hanno appena iniziato a trasmettere

Utilizzare la sintonizzazione automatica (p. 10) per eseguire la scansione di nuove stazioni e aggiungere nuovi servizi digitale all'elenco delle stazioni.

Il display è molto scuro

Verificare che il sensore di luce sul pannello anteriore non sia ostruito.

Utilizzare la sveglia con il ChargePAK E1 montato

Quando la radio è alimentata da un ChargePAK E1 per l'ascolto senza fili, ad es. quando viene montato un ChargePAK e l'unità non è collegata al trasformatore, la radio si spegne completamente quando si preme il tasto **Standby** e la sveglia non suona. In questo caso, verrà visualizzato il messaggio 'Disabling alarm' (Disattiva sveglia) quando il tasto **Standby** viene premuto.

Reset della radio

Il reset della radio rimuove tutte le preselezioni, elimina l'elenco delle stazioni e ripristina tutte le impostazioni predefinite.

1. Premere mantenendo premuto il tasto **Menu** per tre secondi per accedere al menu nascosto. Selezionare "Reset di fabbrica"
2. Premere la manopola **Tune** entro 3 secondi per confermare il reset o il reset sarà annullato.

IT

Specifiche tecniche

Radio	La radio digitale (DAB/DAB+/DMB-Radio) ed FM.
Altoparlante	Unità drive 3" full-range
Ingressi	Spina adattatore 6V DC (230V fornito in dotazione). Line-in da 3,5mm per dispositivi ausiliari. USB (tipo Mini-B) per aggiornamenti dei prodotti.
Uscite	Cuffie 3,5mm, line-out da 3,5mm (analogico).
Preselezioni	Preselezioni 30 digitale e preselezioni FM in un solo elenco.
Display	Display LED organico grafico ad alto contrasto 128 x 22 (OLED)
Alimentazione	Adattatore esterno da CA 230V a 6V CC.
Consumo di energia	In standby 0,86W in funzionamento 3,47W.
Batterie	Unità ricaricabile ChargePAK E1 (non in dotazione).
Dimensioni (mm)	181 alt. x 210 larg. x 125 prof.
Antenna	Antenna telescopica di ricezione.
Approvazioni	Marchio CE. Compatibile con EMC e direttive di bassa tensione (2004/108/CEE e 2006/95/CEE). ETSI EN 300 401 conforme.



Trattamento del dispositivo elettrico od elettronico a fine vita

Questo simbolo sul prodotto o sulla confezione indica che il prodotto non deve essere considerato come un normale rifiuto domestico, ma deve invece essere consegnato ad un punto di raccolta appropriato per il riciclo di apparecchi elettrici ed elettronici.

Assicurandovi che questo prodotto sia smaltito correttamente, voi contribuirete a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e per la salute che potrebbero altrimenti essere causate dal suo smaltimento inadeguato. Il riciclaggio dei materiali aiuta a conservare le risorse naturali. Per informazioni più dettagliate circa il riciclaggio di questo prodotto, potete contattare l'ufficio comunale, il servizio locale di smaltimento rifiuti oppure il negozio dove l'avete acquistato.

Indhold

Start	2
Hurtig opsætning.....	2
Betjeningsknapper med et enkelt blik.....	3
Stik på bagsiden	3
Sådan bruges EVOKE Mio	4
Lydstyrkeknapper.....	4
Skift mellem Digital, FM, og en ekstra enhed	4
Skift mellem stationer.....	4
Ændring af de oplysninger, der vises på skærmen	5
Brug af textSCAN™ til at holde pause og styre rulletekst	5
Indstilling af alarm & timer	6
Indstilling af alarmen.....	6
Annullering af en tonealarm eller radioalarm	7
Køkkenur	7
Indstilling af vækkeuret.....	8
Forudindstillinger og Intellitext	8
Lagring og valg af forudindstillinger.....	8
Intellitext	9
Indstillingsmuligheder	10
Tilgængelige indstillinger i Digital	10
Tilgængelige indstillinger i FM.....	10
Generelle indstillinger	11
Energy saving (Energispar)	12
Programopdateringer.....	12
Brug af ChargePAK™	12
Hjælp og specifikationer.....	13
Sekundære og inaktive stationer.....	13
Gode råd og tip	13
Tekniske specifikationer	14



Start

Hurtig opsætning > Betjeningsknapper med et enkelt blik > Stik på bagsiden

Hurtig opsætning


1

- Hægt antennen af, og rul den helt ud (trin A og B).
- Indsæt bøsningen på den medfølgende hovedstrømsadapter i indgangsstikket bag på radioen (C).
- Tilslut hovedstrømsadapteren til elnettet, og tryk på knappen (trin D).

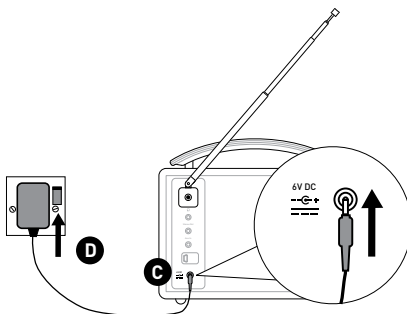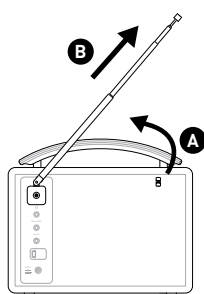

2

Vælg dit sprog, når du bliver bedt om det. Drej drejeknappen Tune for at vælge (English/Francais/Deutsch/Italiano), og tryk for at bekræfte.



ect Language. Choisissez
♦Deutsch ▶



3

Dette efterfølges af skærmen Energisparetilstand. Energisparetilstand er aktiveret som standard, men den kan deaktiveres fra menuen.

EVOKE
Mio

Energy saving
Enabled

Med energisparetilstanden slået til vil EVOKE Mio forbruge mindre end 1 Watt strøm, når den er på standby.

4

Vent, indtil EVOKE Mio har fuldført en automatisk indstilling af alle tilgængelige Digital stationer (dette tager ca. et minut). Når den automatiske indstilling er fuldført, vælges en station.

PURE EVOKE Mio



29




Now tuning...


BBC Radio 2

Talking to the people wh

Betjeningsknapper med et enkelt blik

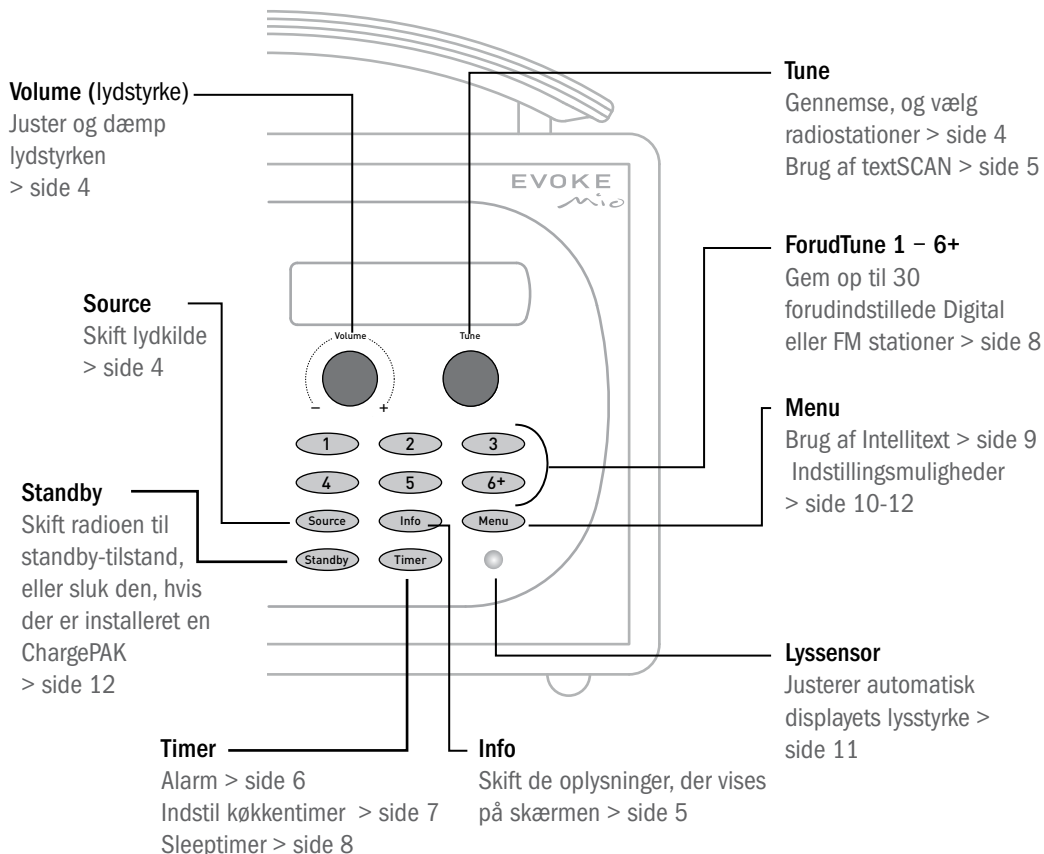

Stik på bagsiden



Kun Mini-B-type USB-stik til opgraderinger.

Aux In



Analogt stereo-input fra iPod, MP3, etc.



3,5 mm hovedtelefon-stik

Stereo Out



Tilslut til en ekstern forstærker.

6V DC



Tilslut kun til den medfølgende hovedstrømsadapter.

DK

Sådan bruges EVOKE Mio


Juster lydstyrke > Digital /FM/Aux > Skift mellem stationer > Skift info på skærmen > textSCAN™

Lydstyrkeknapper

Justering af lydstyrken



Dæmp lydstyrken

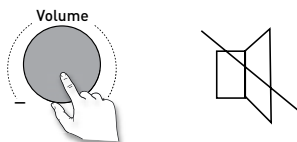

Skift mellem Digital, FM, og en ekstra enhed


Tryk på knappen **Source**, og tryk én gang til for at lytte til Digital, FM eller Aux (en særskilt ekstra enhed som f.eks. en MP3-afspiller). Du kan trykke på rulleknappen **Tune** for straks at skifte lydkilden.



Skift mellem stationer

Når du lytter til DAB

Drej rulleknappen **Tune** til højre eller venstre for at gennemse listen over tilgængelige Digital stationer. Den aktuelle station forbliver øverst på skærmen. Tryk på rulleknappen **Tune** for at skifte station.

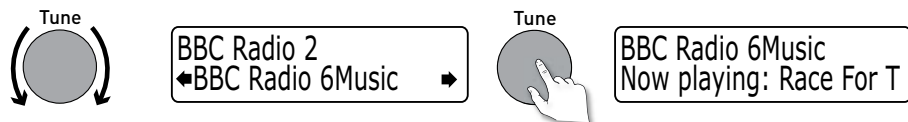

Når du lytter til FM

Automatisk indstilling

Drej rulleknappen **Tune** til højre eller venstre for at rulle til næste eller foregående FM station, som har et stærkt signal.




Manuel tuning

1. Skift FM indstillingsmåde til Manual (se side 10).
2. Drej rulleknappen **Tune** til højre eller venstre for at gå 0,05 MHz op eller ned.

Ændring af de oplysninger, der vises på skærmen

Du kan ændre de oplysninger, der vises på skærmen. Tryk på knappen **Info** , og gentag for at rulle gennem de tilgængelige indstillinger for informationsdisplay for den aktuelle lydkilde.

Scrolling text	Informationsudsendelser fra de fleste Digital stationer, og visse FM (RDS) stationer.	
Full screen time	Viser klokkeslæt (og en indikator for alarm, hvis alarmen er indstillet).	
Signal quality	Viser Digital signalkvalitet: 85 til 100 god; 70 til 84 OK; 0 til 69 dårlig.	
Signal strength	Viser en måler, der illustrerer styrken af Digital eller FM signalet.	
ChargePAK status	Viser en indikator for opladning /resterende strøm for ChargePAK E1 genopladelig batteripakke (sælges separat).	
	Ladekontrol (ved tilslutning til elnettet)	% Resterende opladning ELLER (ved strømtilførsel fra en ChargePAK)




Brug af textSCAN™ til at holde pause og styre rulletekst

1. Når oplysningen 'Ruller tekst' vises i enten Digital eller FM, trykkes på rulleknappen **Tune** for at holde pause i rulleteksten.



2. Drej rulleknappen **Tune** til højre og venstre for at rulle fremad og bagud i den aktuelle rulletekst. For at afslutte textSCAN trykkes på rulleknappen **Tune** igen.



→ Afslut


Indstilling af alarm & timer

Indstilling af alarm > Indstilling af køkkentimer


Indstilling af alarmer

EVOKE Mio har en alarm, som slår radioen til (hvis den er på standby), og indstiller på en Digital eller FM radiostation, eller udløser en alarmtone.

1. Tryk på knappen **Timer**, drej rulleknappen **Tune**, og tryk for at vælge 'Alarmindstillinger'.
2. Tryk på rulleknappen **Tune** for at vælge 'Indstil alarm', rul til 'til', og tryk på rulleknappen **Tune** for at vælge. Nu er alarmer aktiv.

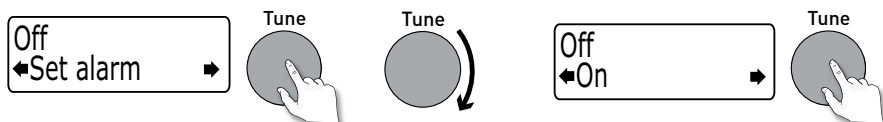

3. Tryk på rulleknappen **Tune** for at vælge 'Indstil tid'. For at indstille det tidspunkt du vil have alarmer til at udløses, skal du dreje på rulleknappen **Tune** for at justere timer, og derefter trykke for at bekræfte. Gentag for at justere minutterne.

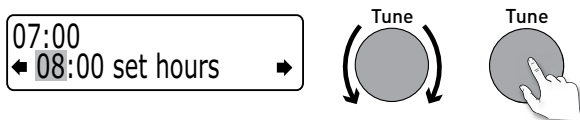

4. Tryk på rulleknappen **Tune** for at vælge 'Indstil dage'. Vælg, hvornår du ønsker alarmer skal gentages (drej på rulleknappen **Tune** for at rulle gennem indstillingerne, og tryk for at vælge).

Daily	Hver dag.
Weekday	Mandag – Fredag, hver uge
Weekend	Hver weekend.
Saturday	Hver Lørdag.
Sunday	Hver søndag
Once only	Alarmer lyder på det tidspunkt du har valgt, og gentages ikke.

Tip

Hvis du ønsker at indstille en 'éngangs' alarm, skal du vælge 'Once only'.

5. Tryk på rulleknappen **Tune** for at vælge 'Set Mode', og vælg den type alarm du ønsker skal lyde: Digital , FM eller Tone. Hvis du vælger 'Tone', er der ikke flere indstillinger.
6. For Digital og FM alarmer skal du trykke på rulleknappen **Tune** for at vælge 'Select station', og vælge hvilken Digital eller FM radiostation du ønsker skal lyde for alarmer.


For Digital alarmer

Vælg en Digital station fra stationslisten.

For FM alarmer

Vælg mellem 'Last tuned', eller en forudindstillet FM station. Hvis du vælger 'Last tuned', vil alarmer blive indstillet på den sidste FM station du lyttede til, før alarmer lyder.


7. Hvis du har valgt en Digital eller FM alarm, kan du trykke på rulleknappen **Tune** for at vælge 'Alarm volume', og dreje for at justere lydstyrkeniveauet for alarmen fra 1 (meget lav) til 32 (meget høj).

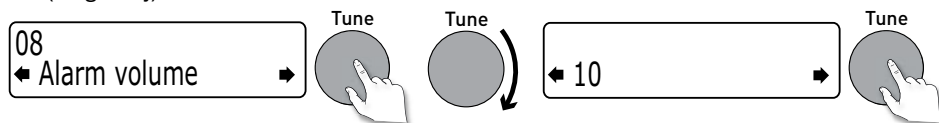

Det er det hele! Du kan se, hvilke alarmer der aktuelt er slået til, i displayet 'Klokken på hele skærmen' (se side 5). Alarmer kan indstilles og justeres fra standby ved at trykke på knappen **Timer**.

Annultering af en tonealarm eller radioalarm

Når der lyder en tonealarm, skal du trykke på rulleknappen **Tune** eller på **Standby** for at slå alarmen fra. For at slå en Digital eller FM alarm fra, og sætte radioen tilbage i standby, skal du trykke på knappen **Standby**.

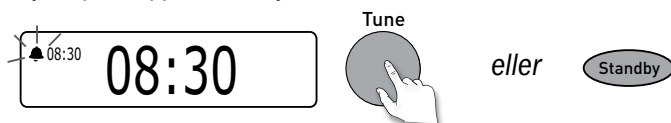


Køkkenur

EVOKE Mio har en nedtællingstimer, som udløser en alarm efter et indstillet tidsrum – dette er en nyttig funktion i køkkenet.

Indstilling af køkkentimer


1. Tryk på knappen **Timer**.
2. Drej på rulleknappen **Tune** for at skifte time, og tryk for at bekræfte. Drej igen for at skifte minut, og tryk for at bekræfte og starte nedtællingstimeren.

Alarmen vil lyde efter det tidsrum du har indstillet, hvad enten radioen er tændt eller på standby. Slå den bippende alarmtone fra ved at trykke på en hvilken som helst knap på radioen.

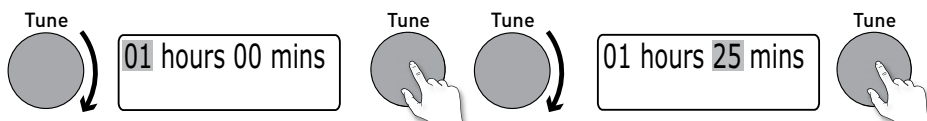

Stop og nulstilling af køkkentimeren

For at stoppe nedtællingstimeren og nulstille den, før den udsender en bippende lyd, skal du trykke på knappen **Timer** i tre sekunder, indtil du ser meddelelsen 'Timer cleared'.




Indstilling af vækkeuret

EVOKE Mio er udstyret med en sleeptimer, der sikrer, at radioen skifter til standby (eller slukker, hvis den drives med en ChargePAK) efter et antal minutter. Brug denne indstilling, hvis du ønsker at falde i søvn, mens du lytter til radio.

Indstilling af sleeptimer

1. Tryk på knappen **Timer**, drej drejeknappen for at vise Sleep timer, og tryk på drejeknappen for at vælge.
2. Drej drejeknappen for at øge varigheden af sleeptimeren fra 15 til 90 minutter i intervaller a 15 minutter. Tryk på drejeknappen for at starte sleeptimeren.

Den tid, der er tilbage før nedlukning, vises på højre side af klokken på hele skærmen.

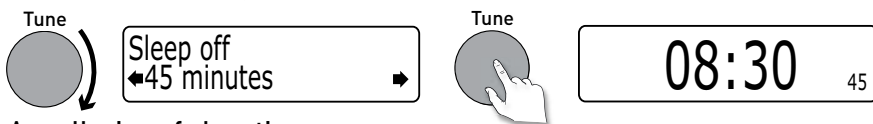

Annullering af sleeptimer

Tryk på knappen **Timer**, og hold den ind, indtil meddelelsen 'Timers cleared' vises.

Forudindstillinger og Intellitext


Gem og vælg forudindstillede stationer > Gennemse Intellitext

Lagring og valg af forudindstillinger

Gem op til 30 af dine yndlings Digital eller FM radiostationer i en kombineret liste.


Hurtig-gemning af en Digital eller FM station til en forudindstillet knap (1-5)

Stil ind på den Digital eller FM station du ønsker at gemme. Tryk på en af de nummererede forudindstillingsknapper (1-5), og hold den nedtrykket i to sekunder, indtil du ser meddelelsen Forudindstillinger gemt på den nederste linje.




Gemning af en Digital eller FM station på listen af forudindstillede (1-30)

1. Stil ind på den Digital eller FM station du ønsker at gemme.
2. Tryk på knappen **6+** og slip den igen for at få vist en nummereret liste over forudindstillinger, og drej derefter på rulleknappen **Tune** for at vælge et hvilket som helst forudindstillet nummer mellem 1 og 30. Du kan overskrive eksisterende forudindstillinger.
3. Tryk på knappen **6+** og hold den nedtrykket, (eller på rulleknappen **Tune**) i to sekunder, indtil du ser meddelelsen '**Preset saved**'. Den aktuelle Digital /FM station er nu gemt under det pågældende nummer i listen af forudindstillede.

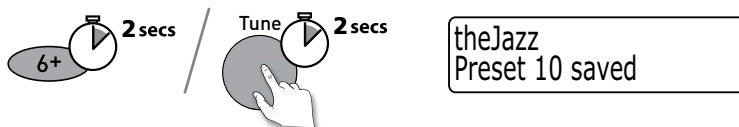

Genkald af en forudindstilling, når du lytter til Digital eller FM

1. For at indstille på forudindstillinger fra 1 til 5 trykkes på den tilsvarende nummererede knap på enheden.
2. For at få adgang til hele listen over forudindstillinger (fra 1 til 30) skal du trykke på knappen **6+** og slippe den igen, dreje rulleknappen **Tune** til højre eller venstre for at rulle gennem listen over forudindstillinger, og derefter trykke på rulleknappen **Tune** for at indstille på den valgte forudindstilling. Forudindstillinger er markeret med 'DR', 'FM' eller 'Empty Preset'.

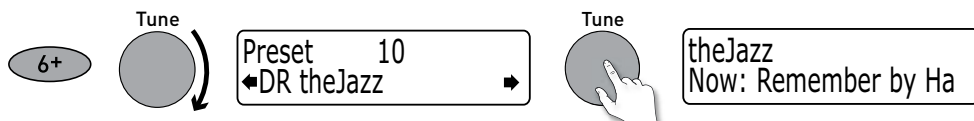

Intellitext

Intellitext giver tekstoplysninger på opfordring såsom sportsoverskrifter, vejrudsigt, og nyheder fra Digital stationer, som understøtter denne service. Teksten opdateres af de sendende stationer, og gemmes i din radio, mens du lytter til stationerne. Intellitext er opgivet efter station, og opdelt i kategorier. For eksempel kan stationen sende informationer om fodbold, cricket, overskrifter, etc.

Visning af Intellitext meddelelser

1. Tryk på **Menu**, tryk på drejeknappen for at vælge 'Intellitext', og åbn Intellitext-menuen. Tryk på drejeknappen for at vælge 'View' (vis), og åbn en liste med stationer med Intellitext-oplysninger (hvis meddelelsen 'No data' vises, skal du finde en station, der sender Intellitext i nogle minutter, før du kan se oplysningerne).
2. Tryk på drejeknappen for at vælge en station, og drej og tryk på drejeknappen for at søge i Intellitext-kategorierne for den station, f.eks. Radio Sport > SPORT > FODBOLD. De valgte oplysninger vil rulle hen over skærmen. Tryk på knappen **Menu** for at vende tilbage til den forrige kategori.



Skift af Intellitext indstillinger

Clear all

Slet straks alle gemte Intellitext meddelelser.

Set timeout

Vælg at slette gamle Intellitext meddelelser efter 1 uge (standard) eller 1 dag.

Indstillingsmuligheder

Tilgængelige indstillinger i Digital > Tilgængelige indstillinger i FM > Generelle indstillinger

Tilgængelige indstillinger i Digital

Når du lytter til Digital, skal du trykke på knappen **Menu**, dreje på rulleknappen **Tune** for at rulle gennem indstillingerne, og trykke på rulleknappen **Tune** for at vælge.

Autotune (Automatisk indstilling)

Scanner alle Digital Band III frekvenser for stationer, og føjer automatisk eventuelle nye stationer, som den finder, til stationslisten. Dette kan tage nogle minutter. For at standse en automatisk indstilling skal du trykke på **Menu**.

Tilgængelige indstillinger i FM

FM indstilling

Søg

Når du drejer på rulleknappen **Tune**, indstiller radioen på den næste station med et godt signal.

Manuel

Når du drejer på rulleknappen **Tune**, stiller radioen op eller ned i FM frekvensområdet med 0,05 MHz.

FM-stereo

Vælg mellem Stereo eller Mono (standard). Mono kan forbedre lyden, hvor stereosignalerne er svage.

Generelle indstillinger

Skift af sprog

Du kan skifte det sprog, som EVOKE Mio bruger til menuer og funktioner.

1. Tryk på **Menu**, rul til 'Language' (Sprog), og tryk på drejeknappen **Tune** (Indstil).
2. Drej på drejeknappen **Tune** (Indstil) for at vælge et sprog (English/Francais/Deutsch/Italiano), og tryk på knappen for at bekræfte dit valg.

Justering af display indstillingerne

Du kan justere lysstyrke og time-out varighed for displayet, for når enheden er tændt eller på standby. Ændring af display indstillinger:

1. Tryk på **Menu**, rul til 'Display settings', og tryk på rulleknappen **Tune**.
2. Vælg nu enten 'Active' for at ændre indstillinger, der skal gælde, når enheden er tændt, eller 'Standby' for at ændre indstillinger, der skal gælde på standby.

Ændring af display time-out varigheden

Vælg 'Duration' (Varighed), og vælg mellem følgende to tilstande:

Always on Skærmen er altid oplyst med din foretrukne lysstyrke.

Timed off Skærmen lyser op til din foretrukne lysstyrke, når der trykkes på en knap, og slukker efter 7 sekunders inaktivitet.

Ændring af din foretrukne lysstyrke

Vælg 'Brightness' (Lysstyrke), og vælg mellem følgende indstillinger:

Automatic Lysstyrken på skærmen justeres automatisk, afhængigt af den omgivende lysstyrke i rummet (standard).

1-10 Drej på rulleknappen **Tune** for at variere lysstyrken mellem 1 (meget svag) og 10 (meget stærk), og tryk for at bekræfte din foretrukne indstilling.

Set clock (Indstilling af ur)

Du kan indstille tid og dato manuelt om nødvendigt. Hvis du har et Digital signal og/eller en god FM (RDS) modtagelse, opdateres disse automatisk.

DK

Energy saving (Energispar)

EVOKE Mio tilhører familien af PURE EcoPlus produkter, som er designet og fremstillet til at minimere strømforbruget, når enheden er tændt, samt til at bruge mindre end 1 Watt på standby. Dette lave strømforbrug opnås bl.a. ved ikke at indsamle og gemme Intellitext meddelelser, når enheden er på standby. Du kan tilsidesætte denne indstilling ved at slå energisparetilstand fra, men dette vil forøge strømforbruget i standby-tilstand. Der findes to indstillinger:

Energy Saving On (Energispar Til) (standardindstillingen)

EVOKE Mio opdaterer Intellitext data, når du indstiller på en station, som sender Intellitext. Intellitext data opsamles ikke i standby-tilstand.

Energy Saving Off (Energispar Fra)

EVOKE Mio opsamler Intellitext data i standby-tilstand fra den sidste station, du stillede ind på med Intellitext data, hvilket forøger strømforbruget i standby-tilstand.

Bemærk: Hvis du installerer ekstraintyret ChargePAK E1 vil enheden slukkes, når du trykker på **Standby** knappen, og ikke gå på standby, så længe enheden ikke er tilsluttet elnettet.

Programopdateringer

Fremtidige programopdateringer for din EVOKE Mio kan blive stillet til rådighed. Hvis du registrerer dit produkt og angiver en gyldig e-mail-adresse vil du få meddelelse om programopdateringer (registrer ved www.pure.com/register). Du kan også til enhver tid gå til <http://support.pure.com> for at kontrollere, om der er kommet programopdateringer.

Opdatering af programmet

Tilslut din radio til din computer ved hjælp af et passende USB-kabel af typen A-til-B. Følg instruktionerne, som følger med programdownloadpakken ved <http://support.pure.com>.

Bemærk: USB-opgradering kræver en computer (ikke Mac) med internetadgang, samt med Windows XP og et korrekt USB-kabel (medfølger ikke).

Brug af ChargePAK™

ChargePAK E1 er et genopladeligt batteri, der sluttes til udtaget i radioens batterirum. Når din radio er sluttet til en strømforsyning, og tænd/sluk-knappen på bagsiden er tændt, oplader ChargePAK, og den resterende strøm vil være tilgængelig og blive vist som en procentangivelse i informationsdisplayet.

Kontakt din nærmeste PURE forhandler for at købe en PURE ChargePAK E1, se butikken på vort websted ved www.pure.com.

Vigtigt: EVOKE Mio kan kun forsynes med strøm fra en ChargePAK E1, og er ikke kompatibel med andre batterier, hverken engangs eller genopladelige, eller nogen anden ChargePAK model. Sluk altid for enheden, og afbryd den fra hovedstrømforsyningen, før du isætter eller fjerner ChargePAK.

Hjælp og specifikationer

Sekundære og inaktive stationer > Gode råd og tip > Tekniske specifikationer

Sekundære og inaktive stationer

(<</>>) Sekundære Digital -tjenester

Nogle radiostationer leverer sekundære tjenester eller serviceydelser, der omfatter ekstra informationer eller et alternativt indhold, og som måske kun sendes på bestemte tidspunkter. Hvis en station tilbyder sekundære tjenester, vises det i stationsoversigten med '>>' ud for stationens navn i stationslisten, og den sekundære tjeneste vises ud for den pågældende station i oversigten. En sekundær tjeneste har et '<<' ud for sit navn i stationsoversigten.

(?) Inaktive eller utilgængelige Digital stationer

Inaktive eller utilgængelige stationer vises på stationslisten med et '?', og kan ikke indstilles. En station kan være inaktiv eller utilgængelig, fordi stationen ikke sender på det pågældende tidspunkt (se stationens program), eller helt har stoppet udsendelse. Du vil måske heller ikke have et signal, der er kraftigt nok til at modtage den Multiplex, som stationen sender på.

Gode råd og tip

Display siger 'No stations available' ('Ingen stationer tilgængelige')

Brug Automatisk indstilling (side 10) for at søge efter stationer. Forsøg at justere antennen eller radiosens position.

Modtagelse af nye Digital stationer, som er startet med at sende

Brug Automatisk indstilling (side 10) for at scanne efter nye stationer, og tilføj eventuelle nye Digital serviceydelser til stationslisten.

Skærmen er meget mørk

Kontroller, at lyssensoren på forsiden ikke er blokeret.

Brug af alarmer, når en ChargePAK E1 er installeret

Når radioen får strøm fra en ChargePAK E1 til bærbar brug, dvs. at en ChargePAK er installeret og enheden ikke er tilsluttet elnettet, slukker radioen helt, når der trykkes på knappen **Standby**, og alarmer vil ikke lyde. I dette tilfælde vises meddelelsen 'Disabling alarm', når der trykkes på knappen **Standby**.

Nulstilling af radioen

Nulstilling af radioen fjerner alle forudindstillinger, rydder stationslisten, og nulstiller alle indstillinger til standardindstillingerne.

1. Tryk på knappen **Menu**, og hold den nede i tre sekunder for at åbne den skjulte menu. Vælg 'Factory reset' (Gendan standardindstillinger).
2. Tryk på rulleknappen **Tune** inden for 3 sekunder for at bekræfte nulstillingen; ellers bliver nulstillingen annulleret.

DK

Tekniske specifikationer

Generelle	Digital og FM radio.
Frekvensområder	DAB/DAB+/DMB-R op til og inklusive 256 kbps, FM 87.5–108 MHz.
Højttaler	Full-range 3" drevenhed.
Indgangsstik	6 V DC strømadapterstik (230V medfølger). 3,5 mm linje-input til ekstra enheder. USB (type Mini-B) for produktopgraderinger.
Udgangsstik	3,5 mm hovedtelefon, 3,5 mm linjeudgang (analog)
Forudindstillinger	30 Digital og FM forudindstillinger i en kombineret liste.
Display	Gul grafisk 128 x 22 organisk LED (OLED) display med høj kontrast
Strømforsyning	230V AC til 6V DC ekstern strømadapter.
ChargePAK	PURE ChargePAK E1 genopladelig batteripakke (sælges separat).
Mål (mm)	181 høj x 210 bred x 125 dyb.
Antenne	Indbygget teleskopisk antenne.
Godkendelser	CE-mærket. Overholder EMC-direktivet og lavspændingsdirektivet (2004/108/EØF og 2006/95/EØF). ETSI EN 300 401 kompatibel.



Bortskaffelse af elektriske og elektroniske produkter

Hvis dette symbol findes på produktet eller på emballagen betyder det, at det pågældende produkt ikke må bortskaffes som almindeligt husholdningsaffald. Du skal i stedet aflevere det på et indsamlingssted, så det elektriske og elektroniske udstyr kan blive genbrugt. Når du bortskaffer produktet korrekt, hjælper du med at forhindre de mulige negative påvirkninger af miljøet eller sundheden, der kan opstå, hvis produktet bortskaffes på upassende vis. Genbrug af materialer er med at bevare naturens ressourcer. Yderligere oplysninger om genbrug af produktet fås på kommunen, på genbrugscentralen eller i den butik, hvor du købte produktet.

Índice

Inicio	2
Configuración rápida	2
Vista rápida de los mandos de control	3
Conectores traseros	3
Uso de EVOKE Mio.....	4
Controles de volumen	4
Cambiar entre Radio digital, FM y un dispositivo auxiliar.....	4
Cambiar de emisora	4
Cambiar la información que aparece en pantalla	5
Uso de textSCAN para detener y controlar el texto que se desplaza	5
Configuración de la alarma y el temporizador	6
Configuración de la alarma	6
Cancelar un tono acústico o una alarma de radio	7
Temporizador de cocina	7
Configuración del temporizador para dormir	8
Predeterminados e Intellitext	8
Almacenado y selección de emisoras preconfiguradas.....	8
Intellitext®	9
Opciones de configuración.....	10
Opciones disponibles en Radio digital.....	10
Opciones disponibles en FM.....	10
Opciones generales	11
Energy saving (Ahorro de energía)	12
Actualizaciones del software	12
Uso de un ChargePAK™	12
Ayuda y especificaciones	13
Emisoras secundarias e inactivas.....	13
Sugerencias y recomendaciones	13
Especificaciones técnicas	14



Inicio

Configuración rápida > Vista rápida de los mandos de control > Conectores traseros

Configuración rápida


1

- Desenganche la antena y extiéndala completamente (pasos A y B).
- Inserte el cable de red eléctrica suministrado en la toma de la parte posterior de la radio (C).
- Conecte el adaptador eléctrico a la red eléctrica (paso D)

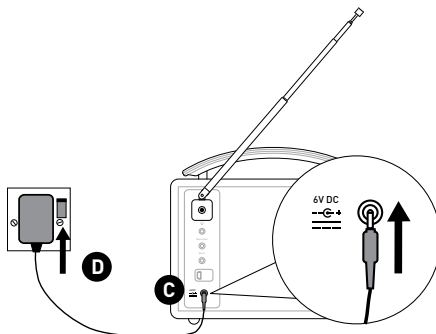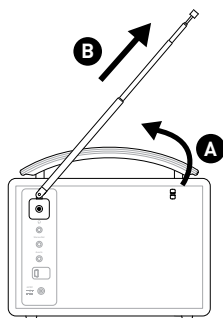

2

Seleccione su idioma cuando se le solicite. Gire el control de sintonización para seleccionar el idioma (inglés/francés/alemán/italiano) y presiónelo para confirmar la elección.



ect Language. Choisissez
◀ Deutsch ▶



3

A continuación aparece la pantalla del modo Ahorro de energía.

El modo de ahorro de energía está activado de forma predeterminada, pero puede desactivarse desde el menú.

EVOKE
mio

Energy saving
Enabled

Con el modo de ahorro de energía activado, el consumo de energía del EVOKE Mio en espera es menos de 1 vatio.

4

Espere a que EVOKE Mio complete la acción de Autosintonizar para todas las emisoras Radio digital disponibles; esta acción tarda aproximadamente un minuto. Una vez haya finalizado la acción de Autosintonizar se habrá seleccionado una emisora.

PURE EVOKE Mio




29




Now tuning...

BBC Radio 2
Talking to the people wh

Vista rápida de los mandos de control

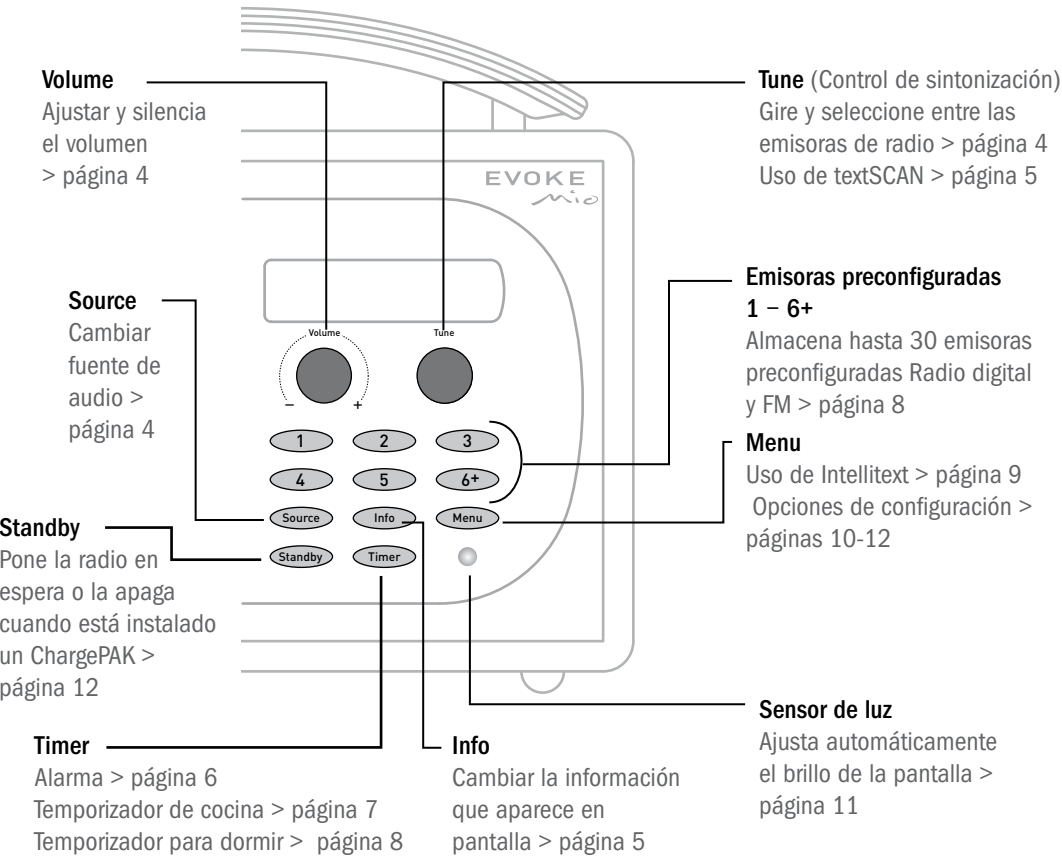

Conectores traseros




Conector USB estándar de tipo B solo para actualizaciones.




Entrada estéreo análoga para reproductor de MP3, de CD, etc.



Toma de auriculares de 3,5 mm.



Conexión a un amplificador externo.



Se conecta solamente al adaptador eléctrico suministrado.

Uso de EVOKE Mio

Ajustar volumen > Radio digital/FM/Aux > Cambiar emisoras > Cambiar información > textSCAN

Controles de volumen

Ajuste del volumen



Silenciado del volumen



Cambiar entre Radio digital, FM y un dispositivo auxiliar


Pulse el botón **Source** y repita esta acción para oír Radio digital, FM o un dispositivo auxiliar (un dispositivo aparte como un reproductor MP3).



Cambiar de emisora

Mientras se escucha la Radio digital


Gire el control **Tune** hacia la derecha o la izquierda para navegar por la lista de emisoras Radio digital disponibles. La emisora actual permanece en la parte superior de la pantalla. Pulse el control **Tune** para cambiar la emisora.

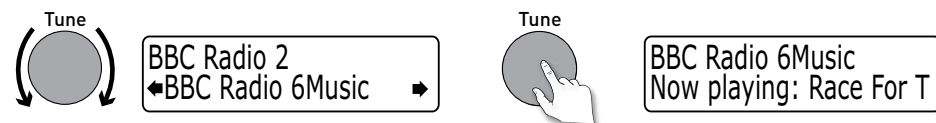

Mientras se escucha la radio FM

Buscar sintonización

Gire y suelte el control **Tune** hacia la derecha o la izquierda para buscar la emisora FM anterior o siguiente que tenga una señal potente.



Sintonización manual

1. Cambiar el modo de sintonización de FM a "Manual" (véase la página 10).
2. Gire el control **Tune** hacia la derecha o la izquierda para avanzar o retroceder en fracciones de 0,05 MHz.

Cambiar la información que aparece en pantalla

Puede cambiar la información que aparece en pantalla. Pulse el botón **Información** y repita para alternar los ciclos de opciones de información de pantalla que están disponibles para la fuente de audio actual.

Texto que se desplaza	Información que emiten la mayoría de emisoras Radio digital y algunas emisoras FM (RDS).	
Hora en pantalla completa	Muestra la hora (y un indicador de alarma si la alarma está activada).	
Calidad de la señal	Muestra la calidad de la señal Radio digital: 85 a 100 buena; 70 a 84 aceptable; 0 a 69 mala;	
Potencia de señal	Muestra un indicador con la potencia de la señal Radio digital o FM.	
Estado de ChargePAK	Muestra un indicador de carga o porcentaje de la alimentación que queda en el paquete de baterías recargables ChargePAK E1 (disponible por separado).	
	Indicador de carga (al recibir alimentación de la red eléctrica)	% Carga restante (cuando se recarga con un ChargePAK)

BBC Radio 6Music
charging

o

BBC Radio 6Music
50%

Uso de textSCAN para detener y controlar el texto que se desplaza

1. Cuando se muestra la información en el "Texto que se desplaza" en la radio Radio digital o FM, pulse el control **Tune** para detener el texto que se desplaza.



2. Gire el control **Tune** hacia la derecha o la izquierda para desplazarse hacia delante o hacia atrás por el texto que se desplaza. Para salir de textSCAN, pulse de nuevo el control **Tune**.




Configuración de la alarma y el temporizador

Fijar la alarma > cancelar una alarma > Fijar el temporizador de cocina


Configuración de la alarma

EVOKE Mio dispone de una alarma que enciende la radio (si está en modo en espera) y sintoniza una emisora de radio Radio digital o FM o hace sonar un tono de alarma.

1. Pulse el botón **Timer**, pulse el control **Tune** para seleccionar 'Alarm settings'.
2. Pulse el control **Tune** para seleccionar "Set alarm", desplácese hasta "On" y pulse el control **Tune** para seleccionar. La alarma ahora está activa.

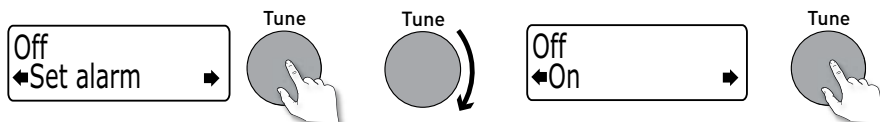

3. Pulse el control **Tune** para seleccionar "Set time". Para configurar la hora en que desee que suene la alarma gire el control **Tune** para ajustar las horas y, a continuación, pulse para confirmar. Repita lo mismo para ajustar los minutos.

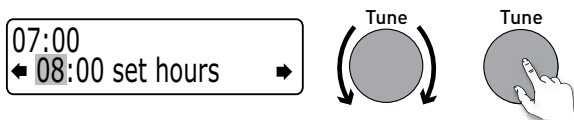

4. Pulse el control **Tune** para seleccionar "Set days". Escoja cuándo quiere que se repita la alarma (gire el control **Tune** para navegar por las opciones y pulse para seleccionar).

Daily	Cada día
Weekday	De lunes a viernes, cada semana
Weekend	Cada fin de semana
Saturday	Cada sábado
Sunday	Cada domingo
Once only	La alarma sonará a la hora que la haya seleccionado y no se repetirá.

Tip

Si desea configurar una alarma "no recurrente" escoja "Once only".

5. Pulse el control **Tune** para seleccionar el "Set mode" y escoja el tipo de alarma que desee que suene: Radio digital, FM o Tono. Si selecciona "Tone", no hay más opciones.
6. Solo en el caso de alarmas Radio digital y FM: pulse el control **Tune** para seleccionar "Seleccionar emisora" y escoja qué emisora de radio Radio digital o FM desea que suene como alarma.


Para alarmas Radio digital

Seleccione una o 'Last tuned' (Última sintonizada) emisora Radio digital de la lista de emisoras. Si selecciona 'Last tuned' la alarma sintonizará la última emisora digital que escuche antes de que suene la alarma.

Para alarmas FM

Escoja entre "Last tuned" o una emisora preconfigurada FM.


- Si ha seleccionado una alarma Radio digital o FM puede pulsar el control **Tune** para seleccionar "Volumen de la alarma" y girarlo para ajustar el nivel del volumen para la alarma, desde 1 (muy bajo) hasta 32 (muy alto).



¡Y ya está! Puede ver si la alarma está encendida en la pantalla "Hora en pantalla completa" (véase la página 5). Se pueden fijar y configurar alarmas desde el modo en espera; para ello, pulse el botón **Timer**.

Cancelar un tono acústico o una alarma de radio

Cuando suene un tono de alarma, pulse el control **Tune** o pulse **Standby** para cancelar la alarma. Para cancelar una alarma Radio digital o FM y volver a poner la radio en espera, pulse el botón **Standby**.

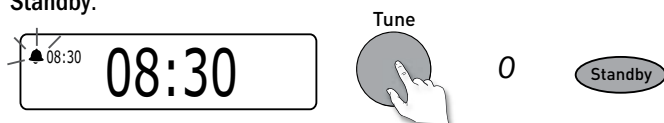


Temporizador de cocina

EVOKE Mio dispone de un temporizador con cuenta atrás que hará sonar una alarma después de un periodo de tiempo determinado, muy útil para su uso en la cocina.

Para configurar el temporizador de cocina


- Pulse el botón **Timer**.
- Gire el control **Tune** para cambiar las horas y pulse para confirmar. Gire de nuevo para cambiar los minutos y pulse para confirmar e iniciar la cuenta atrás del temporizador.

La alarma sonará una vez transcurrido el periodo de tiempo predeterminado, tanto si la radio está encendida como si está en espera. Cancele la alarma pulsando cualquier botón de la radio.

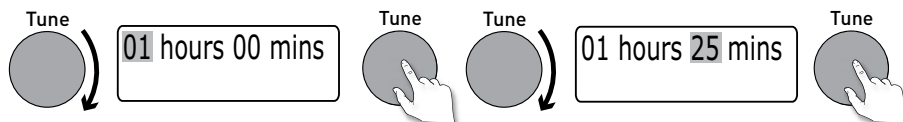

Para detener y restablecer a cero el temporizador de cocina

Para detener y restablecer a cero el temporizador de cocina antes de que suene, pulse y mantenga pulsado el botón **Timer** durante tres segundos hasta que aparezca el mensaje "Timer cleared".

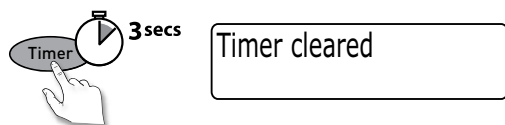


Configuración del temporizador para dormir

EVOKE Mio dispone de un temporizador para dormir que hace que la radio cambie a modo en espera (o se apague, si se utiliza un ChargePAK) una vez transcurridos unos minutos.

Para configurar un temporizador para dormir

1. Pulse el botón **Timer**, gire el control hasta que aparezca 'Sleep Timer' y luego pulse el control para seleccionar la opción.
2. Gire el control para aumentar la duración del temporizador para dormir de 15 hasta 90 minutos en intervalos de quince minutos. Pulse para iniciar el temporizador para dormir. El tiempo restante hasta el apagado aparece en la parte derecha de la vista completa de reloj.

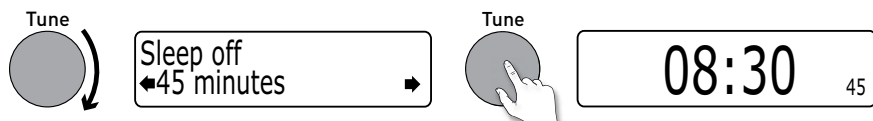

Para cancelar un temporizador para dormir

Pulse y mantenga pulsado el botón **Timer** hasta que vea el mensaje 'Timers cleared'.

Predeterminados e Intellitext


Almacenar y seleccionar emisoras preconfiguradas > Navegar por Intellitext

Almacenado y selección de emisoras preconfiguradas

Guarde hasta 30 de sus emisoras de radio Radio digital o FM favoritas en una lista combinada.

Para almacenar rápidamente una emisora Radio digital o FM en un botón (1-5)

Sintonice la emisora Radio digital o FM que desee almacenar. **Pulse y mantenga pulsado** uno de los botones numerados preconfigurados (**de 1 a 5**) durante dos segundos hasta que aparezca el mensaje "Preset saved" (emisora preconfigurada guardada) en la línea inferior.




Para almacenar una emisora Radio digital o FM en la lista preconfigurada (1 a 30)

1. Sintonice la emisora Radio digital o FM que desee almacenar.
2. Pulse y mantenga pulsado el botón **6+** para ver la lista numérica de emisoras preconfiguradas almacenadas. A continuación, gire el control **Tune** para escoger cualquier número de emisora preconfigurada entre 1 y 30. Puede sobrescribir las emisoras preconfiguradas que haya.
3. **Pulse y mantenga pulsado** el botón **6+** (o el control **Tune**) durante dos segundos hasta que aparezca el mensaje "Preset saved". Ya se ha almacenado la emisora Radio digital/FM actual con ese número en la lista de emisoras preconfiguradas.

Para recordar una emisora preconfigurada

1. Para sintonizar las emisoras preconfiguradas de la 1 a la 5, pulse el botón numérico correspondiente en la unidad (1 a 5).
2. Para tener acceso a la lista completa de las emisoras preconfiguradas (de la 1 a la 30), pulse y suelte el botón **6+**, gire el control **Tune** hacia la derecha o la izquierda para desplazarse por la lista de emisoras preconfiguradas. A continuación, pulse y suelte el control **Tune** para sintonizar la emisora preconfigurada. Las emisoras preconfiguradas se etiquetan como 'Radio digital', 'FM' o 'Empty Preset' (Emisora preconfigurada vacía).

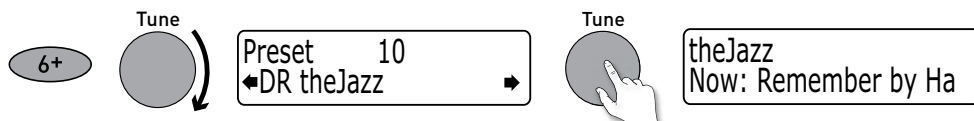

Intellitext

Intellitext® ofrece información de texto a la carta como, por ejemplo, titulares de deportes, la previsión meteorológica así como noticias de las emisoras Radio digital que patrocinan el servicio. Las empresas de radiodifusión se encargan de actualizar el texto y de almacenarlo en la radio mientras escucha las diferentes emisoras. Intellitext está clasificado en emisoras y se divide en diferentes categorías: Fútbol, Cricket, Titulares, etc.

Para ver mensajes de Intellitext

1. Pulse Menu y, a continuación, utilice el control Tune para seleccionar "Intellitext" y acceder así al menú Intellitext. Pulse el control Tune para seleccionar "View" y tener acceso a una lista de emisoras que tienen disponible información Intellitext (si aparece el mensaje "No data" tiene que sintonizar una emisora que emita Intellitext durante unos minutos antes de que se reciba la información).
2. Pulse el control Tune para seleccionar una emisora y, a continuación, gire y pulse el control Tune para navegar por las categorías de Intellitext de esa emisora, como por ejemplo: Radio Sport > SPORT > FOOTBALL. La información seleccionada se desplazará por la pantalla. Pulse Menu para retroceder a la categoría anterior.



Para cambiar las opciones de Intellitext

Clear All (Borrar todo)

Borrar todos los mensajes almacenados de Intellitext inmediatamente.

Set Timeout (Configurar desconexión por tiempo)

Seleccione según quiera borrar los mensajes antiguos de Intellitext después de una semana (opción predeterminada) o un día.

Opciones de configuración

Opciones disponibles en Radio digital > Opciones disponibles en FM > Opciones generales

Opciones disponibles en Radio digital

Cuando escuche la radio Radio digital, pulse el botón **Menu**, gire el control **Tune** para desplazarse por las opciones y pulse el control **Tune** para seleccionar.

Autotune (Autosintonizar)

Explora todas las frecuencias Radio digital de la banda III en búsqueda de emisoras y añade automáticamente cualquier emisora nueva que se encuentre a la lista de emisoras. Esto puede llevar algunos minutos. Para detener una autosintonización pulse **Menu**.

Opciones disponibles en FM

FM tuning mode (Modo de sintonización FM)

Seek (Buscar)

Si gira el control **Tune**, la radio sintoniza la emisora siguiente que tenga una señal buena.

Manual

Si gira el control **Tune**, la radio sintoniza el rango de frecuencia FM hacia arriba o hacia abajo en fracciones de 0,05 MHz.

FM stereo mode (Modo FM estéreo)

Escoja entre Estéreo o Mono (opción predeterminada). La opción Mono puede mejorar la claridad del audio cuando las señales estéreo sean débiles.

Opciones generales

Cambio del idioma favorito

Puede seleccionar el idioma utilizado por EVOKE Mio en sus menús y opciones.

1. Pulse **Menu**, desplácese hasta "Language" y pulse el control **Tune**.
2. Gire el control **Tune** para seleccionar un idioma (English/Francais/Deutsch/Italiano) y presiónelo para confirmar la selección.

Ajuste de la pantalla

Puede ajustar el brillo y la duración de desconexión por tiempo para los momentos en que la unidad esté encendida y en espera. Para cambiar las opciones de la pantalla:

1. Pulse **Menu**, desplácese hasta "Display settings" y pulse el control **Tune**.
2. A continuación, escoja "Active" para cambiar las configuraciones que se aplican cuando la unidad está encendida o "Standby" para cambiar las configuraciones que se aplican en modo en espera.

Cambio de la duración de desconexión por tiempo de la pantalla

Seleccione "Duration" y escoja entre los dos modos siguientes:

- Always on** La pantalla siempre está ajustada en el nivel de brillo que haya escogido.
- Timed off** La pantalla está ajustada en el nivel de brillo que haya escogido cuando se pulsa un botón y se apaga cuando sigue inactiva después de 7 segundos.

Configuración del nivel de brillo que se desee

Seleccione "Brightness" y escoja entre las opciones siguientes:

- Automatic** El brillo de la pantalla se ajusta automáticamente según los niveles de luz ambiental de la sala (opción predeterminada).
- 1-10** Gire el control **Tune** para ajustar el nivel de brillo entre 1 (muy oscuro) y 10 (muy brillante) y pulse para confirmar la configuración que haya escogido.

Set clock (Configuración del reloj)

Puede ajustar la hora y la fecha manualmente, si es necesario. Si tiene una señal Radio digital o una buena recepción de FM (RDS), se actualizarán automáticamente.

Energy saving (Ahorro de energía) (Menu > Energy saving)

EVOKE Mio forma parte de la familia de productos PURE EcoPlus, diseñada y fabricada para minimizar el consumo energético cuando la unidad está encendida y utilizar menos de 1 vatio en modo en espera. Una de las maneras por las que se consigue este bajo consumo energético es evitando la recopilación y el almacenado de mensajes de Intellitext cuando la unidad está en modo en espera. Puede sobrescribir esta opción mediante el apagado del modo de ahorro de energía, pero eso aumentará el consumo de electricidad en espera. Hay dos opciones disponibles:

Energy saving On (Ahorro de energía activado - opción predeterminada)

EVOKE Mio actualiza los datos de Intellitext cuando se sintoniza una emisora que emite Intellitext. No se recopilan datos de Intellitext en modo en espera.

Energy saving off (Ahorro de energía desactivado)

EVOKE Mio recopila datos de Intellitext en modo en espera desde la última emisora sintonizada con Intellitext: esto aumenta el consumo de electricidad en modo en espera.

Nota: cuando utilice el ChargePAK E1, la unidad se apagará al pulsar el botón **Standby** y no entrará en modo en espera, siempre que la unidad no esté conectada a la alimentación de red eléctrica.

Actualizaciones del software

Próximamente habrá actualizaciones de software para su EVOKE Mio. Si registra su producto, e indica una dirección de correo electrónico válida, recibirá avisos de actualizaciones de software (regístrese en www.pure.com). También puede visitar <http://www.pure.com/support> en cualquier momento para buscar las actualizaciones de software disponibles.

Para actualizar el software

Conecte la radio al PC mediante un cable USB de tipo A-a-Mini B apropiado. Siga las instrucciones que se facilitan con el software descargado desde <http://support.pure.com>.

Nota: La actualización de USB requiere un PC (no Mac) con Windows XP y acceso a internet y un cable USB apropiado (no incluido).

Uso de un ChargePAK™

ChargePAK E1 es un paquete de baterías recargables que se enchufa en la toma del compartimento de baterías de la radio. Siempre que la radio esté conectada al suministro de red eléctrica, el ChargePAK se estará cargando y la electricidad que sobre se podrá ver en forma de porcentaje en las opciones de información de pantalla (página 5). Una carga completa ofrece unas 24 horas de escucha portátil.

Para comprar un ChargePAK E1 de PURE, póngase en contacto con el distribuidor de PURE más cercano o visite la tienda de nuestro sitio web en www.pure.com.

Importante: EVOKE Mio solo se puede alimentar con un ChargePAK E1 y no es compatible con ninguna otra batería, ya sea desechable o recargable, ni ningún otro modelo ChargePAK. Apague siempre la unidad y desconéctela de la red eléctrica antes de insertar o retirar un ChargePAK. Cargue un ChargePAK nuevo durante 24 horas antes de empezar a utilizar energía de batería por primera vez. Siga atentamente las instrucciones de inserción que se suministran junto con el ChargePAK E1.

Ayuda y especificaciones

Emisoras secundarias e inactivas > Consejos y trucos > Especificaciones técnicas

Emisoras secundarias e inactivas

(<</>>) *Servicios Radio digital secundarios*

Algunas emisoras disponen de servicios secundarios con los que ofrecen información adicional o contenido alternativo, que es posible que solo se emita en horas determinadas. Si una emisora dispone de servicios secundarios, la emisora muestra ">>" al lado de su nombre en la lista de emisoras y el servicio secundario aparece al lado de la emisora en la lista. Los servicios secundarios llevan "<<" delante de su nombre en la lista de emisoras.

(?) *Emisoras Radio digital inactivas o no disponibles*

Las emisoras inactivas o no disponibles aparecen en la lista de emisoras precedidas de un "?" y no se pueden sintonizar. Una emisora puede estar inactiva o no disponible porque no esté emitiendo en ese momento (consulte a la emisora) o porque ha finalizado completamente la emisión. También puede que no reciba una señal lo suficientemente potente para recibir el Multiplex en el que emite la emisora.

Sugerencias y recomendaciones

La pantalla indica "No stations available" (Ninguna emisora disponible)

Utilice Autotune (página 10) para buscar emisoras. Intente ajustar la antena o la posición de la radio.

Recibir emisoras Radio digital nuevas que hayan empezado a emitir

Utilice Autotune (página 10) para buscar emisoras nuevas y añadir servicios Radio digital nuevos a la lista de emisoras.

La pantalla está muy oscura

Compruebe que el sensor de luz situado en el panel frontal no esté obstruido.

Uso de la alarma cuando se ha insertado un ChargePAK E1

Cuando la radio se alimenta mediante un ChargePAK E1 para la escucha portátil, es decir, se inserta una batería recargable ChargePAK y la unidad no se conecta a la alimentación de red eléctrica, la radio se apaga completamente cuando se pulsa el botón **Standby** y la alarma no sonará. En este caso, aparecerá el mensaje "Disbaling alarm" (Desactivación de alarma) cuando se pulse el botón **Standby**.

Reinicio de la radio

El reinicio de la radio implica eliminar todas las emisoras preconfiguradas, borrar la lista de emisoras y reiniciar todas las opciones con sus valores predeterminados.

1. Pulse y mantenga pulsado el botón **Menu** durante tres segundos.
2. Pulse de nuevo el control **Tune** durante los 3 segundos posteriores para confirmar el reinicio, de lo contrario el reinicio se cancelará.

ES

Especificaciones técnicas

General	Radio digital y FM Compatible con ETSI EN 300 401
Rangos de frecuencia	DAB/DAB+/DMB-R hasta 256 kbps inclusive. FM 87,5–108 MHz.
Altavoz	Unidad full-range de 3".
Entradas	Toma para adaptador eléctrico de 6V CC (para alimentación de 230V). Cable de entrada de 3,5 mm para dispositivos auxiliares. USB (tipo mini-B) para actualizaciones de productos.
Salidas	3,5 mm para auriculares, 3,5 mm para salida de línea (analógica)
Emisoras preconfiguradas	30 emisoras Radio digital y FM preconfiguradas en una lista combinada.
Pantalla	Pantalla gráfica de alto contraste amarilla 128 x 22, de LED orgánico (OLED)
Alimentación eléctrica	Adaptador eléctrico externo de 230V CA a 6V CC.
ChargePAK	Baterías recargables PURE ChargePAK E1 (disponible por separado).
Dimensiones (mm)	181 alto x 210 largo x 125 ancho.
Antena	Antena telescópica fija.
Aprobaciones	Marcado CE. Cumple con las Directivas de compatibilidad electromagnética y de baja tensión (2004/108/CE y 2006/95/CE). Compatible con ETSI EN 300 401



Desecho de equipos eléctricos y electrónicos antiguos

Este símbolo del producto o del paquete indica que este producto no deberá considerarse como desperdicio doméstico. En su lugar, deberá dejarse en el punto de recogida adecuado para el reciclaje de equipos eléctricos y electrónicos. Al garantizar que este producto se elimine de la forma correcta, ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana, que podrían deberse a un tratamiento inadecuado de los residuos de este producto. El reciclaje de los materiales ayudará a conservar los recursos naturales. Para obtener información más detallada sobre el reciclaje de este producto, póngase en contacto con su oficina local, con el servicio de tratamiento de residuos domésticos más cercano o con el establecimiento donde adquirió el producto.

Warranty information

Imagination Technologies Ltd. warrants to the end user that this product will be free from defects in materials and workmanship in the course of normal use for a period of two years from the date of purchase. This guarantee covers breakdowns due to manufacturing or design faults; it does not apply in cases such as accidental damage, however caused, wear and tear, negligence, adjustment, modification or repair not authorised by us. Please visit www.pure.com/register to register your product with us. Should you have a problem with your unit please contact your supplier or contact PURE Support at the address shown on the rear of this manual.

Garantie-Informationen

Imagination Technologies Ltd. garantiert dem Endbenutzer, dass dieses Produkt für die Dauer von zwei Jahren ab Kaufdatum bei normalem Gebrauch frei von Schäden an Material oder Verarbeitung ist. Diese Garantie umfasst Ausfälle aufgrund von Herstellungs- und Konstruktionsfehlern; sie gilt nicht für Unfallschäden, wie auch immer verursacht, Verschleiß, Fahrlässigkeit und Veränderung oder Reparatur durch von uns nicht autorisierte Personen. Registrieren Sie Ihr Produkt bei uns unter www.pure.com/register. Sollten Sie mit Ihrem Gerät ein Problem haben, wenden Sie sich an Ihren Verkäufer oder den PURE Support. Die Adresse finden Sie auf der Rückseite dieser Bedienungsanleitung.

Garantie

Imagination Technologies Ltd. garantit à l'utilisateur que le présent produit est exempt de défauts en termes de matériaux et de main-d'œuvre, dans le cadre d'une utilisation normale, pour une période de deux ans à compter de la date d'achat. La présente garantie couvre les pannes dues à un défaut de conception ou de fabrication; elle ne prend pas en compte les dommages accidentels, quelle que soit leur cause, l'usure normale du produit, ainsi que tous dommages dus à la négligence, à la modification, au réglage ou à la réparation effectuée(e) sur l'appareil sans notre autorisation. Visitez le site www.pure.com/register pour enregistrer votre produit auprès de nos services. En cas de problème avec votre appareil, veuillez contacter votre fournisseur ou le centre d'assistance PURE, à l'adresse indiquée au dos du présent manuel.

Informazioni sulla garanzia

Imagination Technologies Ltd. garantisce all'utente finale che il presente prodotto è esente da difetti di materiale e fabbricazione in condizioni normali di utilizzo per un periodo di due anni a partire dalla data di acquisto. La presente garanzia copre i danni dovuti a difetti di fabbricazione o progettazione; non si applica in casi quali danni accidentali, in qualsiasi modo siano stati provocati, usura, negligenza, regolazione, modifica o riparazione non autorizzate. Visitare il sito www.pure.com/register per registrare il prodotto. In caso di problemi relativi all'unità, contattare il proprio fornitore oppure contattare il Supporto tecnico PURE all'indirizzo indicato sul retro del presente manuale.

Garantioplysninger

Imagination Technologies Ltd. garanterer over for slutbrugeren, at dette produkt ikke er fejlbæftet, hvad angår materialer og håndværksmæssig udførelse ved normal brug i to år fra købsdatoen. Denne garanti dækker sammenbrud, der skyldes fremstillings- eller designfejl. Den dækker ikke i tilfælde, hvor enheden beskadiges som følge af hændeligt uheld, uanset hvordan dette sker, samt slitage, uagtsomhed, justering, ændring eller reparation, som ikke er godkendt af os. Besøg www.pure.com/register for at registrere produktet hos os. Hvis der skulle opstå problemer med enheden, bedes du kontakte leverandøren eller PURE Support på adressen, der er angivet på bagsiden af denne vejledning.

Información acerca de la garantía

Imagination Technologies Ltd. garantiza al usuario final que este producto no presenta defectos ni de materiales ni de fabricación durante una utilización normal en un periodo de dos años a partir de la fecha de compra. Esta garantía cubre averías ocasionadas por defectos de fabricación o diseño; No es aplicable en caso de daños accidentales, independientemente del hecho que los motive, además de desgaste, negligencia, ajuste, modificación o reparación no autorizada por nosotros. Visite el sitio www.pure.com/register para registrar su producto. Si tiene cualquier problema con esta unidad, por favor, póngase en contacto con su distribuidor o póngase en contacto con el Servicio de atención al cliente de PURE en la dirección indicada en la parte posterior de este manual..

Disclaimer

Imagination Technologies Limited makes no representation or warranties with respect to the content of this document and specifically disclaims any implied warranties of merchantability or fitness for any particular purpose. Further, Imagination Technologies Limited reserves the right to revise this publication and to make changes in it from time to time without obligation of Imagination Technologies Limited to notify any person or organization of such revisions or changes.

Ausschlusshinweis

Imagination Technologies Limited gewährt keine Garantien für den Inhalt dieses Dokuments und lehnt insbesondere implizierte Garantien für die allgemeine Gebrauchstauglichkeit bzw. die Eignung für spezielle Zwecke ab. Weiterhin behält sich Imagination Technologies Limited das Recht vor, diese Publikation von Zeit zu Zeit zu überarbeiten und zu ändern, ohne dass daraus eine Verpflichtung für Imagination Technologies Limited entsteht, irgendeine Person oder Organisation von solchen Änderungen in Kenntnis zu setzen.

Avis de non-responsabilité

Imagination Technologies Limited refuse toute représentation ou garantie vis-à-vis du contenu du présent document et refuse spécifiquement toute garantie implicite de valeur marchande ou d'adéquation à un usage spécifique. En outre, Imagination Technologies Limited se réserve le droit de réviser la présente publication et d'y apporter des modifications, quand elle le souhaite, sans obligation de sa part de notifier toute personne ou organisation desdites révisions ou modifications.

Dichiarazione di non responsabilità

Imagination Technologies Limited non si assume alcuna responsabilità rispetto al contenuto del presente documento, in particolare non riconosce nessuna garanzia implicita di commerciabilità o idoneità per uno scopo specifico. Inoltre, Imagination Technologies Limited si riserva il diritto di revisionare la presente pubblicazione e di apportarvi modifiche periodiche senza alcun obbligo di notifica a qualsiasi persona o organizzazione.

Ansvarsfraskrivelse

Imagination Technologies Limited afgiver ingen garantier eller erklæringer med hensyn til indholdet af dette dokument og fralægger sig i særdeleshed eventuelle stiltiende garantier for salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Endvidere forbeholder Imagination Technologies Limited sig ret til at revidere denne publikation og foretage ændringer fra tid til anden, uden at Imagination Technologies Limited er forpligtet til at underrette nogen person eller organisation om sådanne revideringer eller ændringer.

Renuncia de responsabilidad

Imagination Technologies Limited no asume ninguna declaración o garantía en relación con el contenido de este documento y renuncia específicamente a cualquier garantía implícita de comerciabilidad o adecuación a un propósito determinado. Asimismo, Imagination Technologies Limited se reserva el derecho a actualizar esta publicación y a hacer los cambios necesarios de forma periódica sin que ello obligue a Imagination Technologies Limited a avisar a ninguna persona u organización de dichas revisiones o cambios.

PURE

PURE

Imagination Technologies Ltd.
Home Park Estate
Kings Langley
Herts, WD4 8LZ
United Kingdom
<http://support.pure.com>

PURE

Karl-Marx Strasse 6
64589 Stockstadt/Rhein
Germany
sales_gmbh@pure.com
<http://support.pure.com/de>

PURE - Vertrieb über:

TELANOR AG

Unterhaltungselektronik
Bachstrasse 42
4654 Lostorf
Schweiz/Switzerland
info@telanor.ch
www.telanor.ch

PURE Australasia Pty Ltd

PO Box 5049
Wonga Park
Victoria 3115
Australia
sales.au@pure.com
<http://support.pure.com/au>



EcoPlus



EVOKE Mio is a member of the PURE EcoPlus™ product family. All EcoPlus products are designed and manufactured to minimise their environmental impact, with:

- Reduced power consumption in operation and standby
- Components selected to minimize environmental impact
- Use of materials from recycled and sustainable sources
- The smallest possible packaging

For more information please visit www.pure.com/ecoplus